








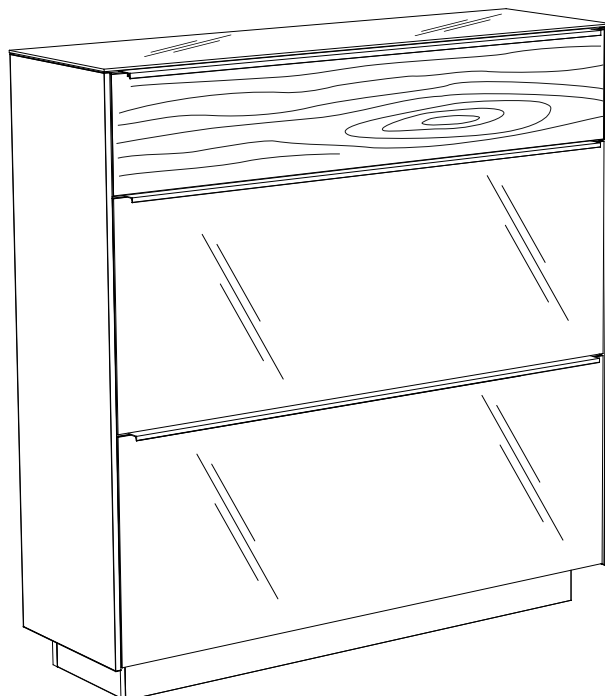


Artikel.-Nr.:

9015-KO-012-H

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00814

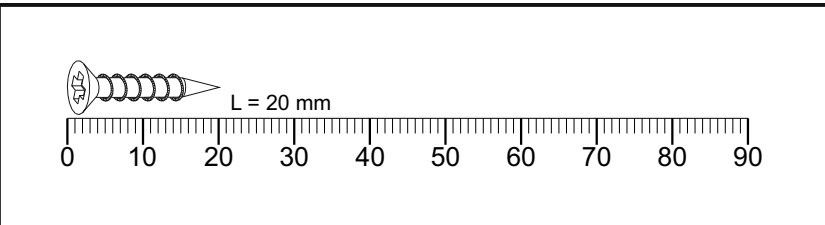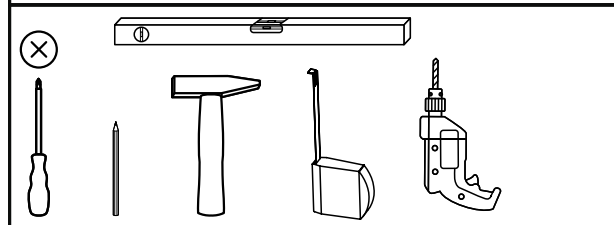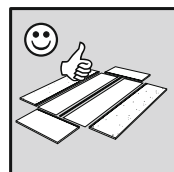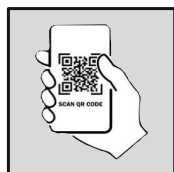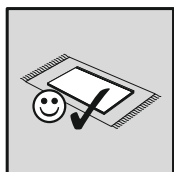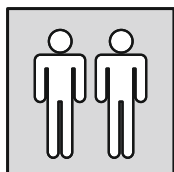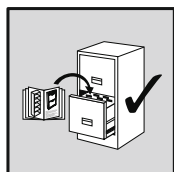

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00890

B01-10 4x		B01-190 12x		B01-200 33x	
B01-244 1x		B01-30 17x		B01-330 8x	
B01-347 12x		B01-36 3x		B01-65 12x	
B01-80 12x		B01-90 4x		B02-103 12x	
B03-135 2x		B02-10 12x		B02-20 12x	
B05-02 4x					






Z02-60-220
1x
220x12x7mm

BT1-00027


B03-01 6x		B03-05 6x	
--------------	--	--------------	--

BT1-00887


B03-134 8x		B03-226 4x	
B05-185 4x		B08-80 2x	

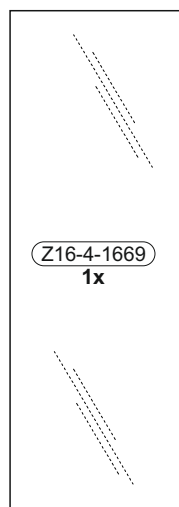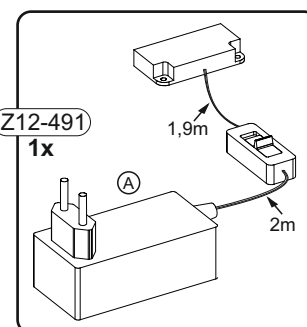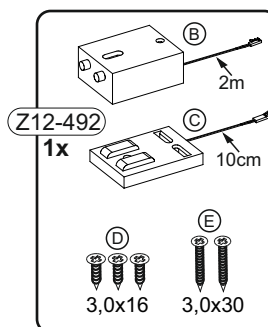


1010x 530




250 x 110




250 x 110

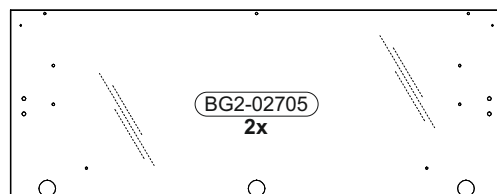


1042 x 400









1042 x 204

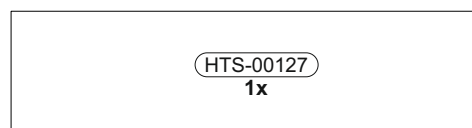

988 x 258

















976 x 110

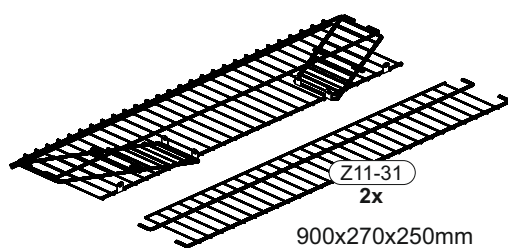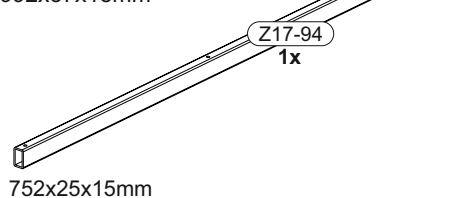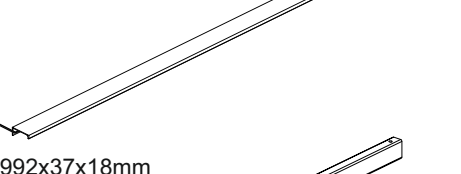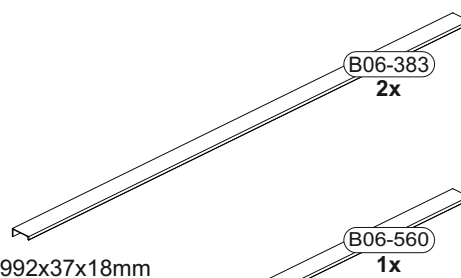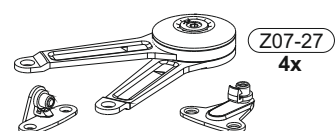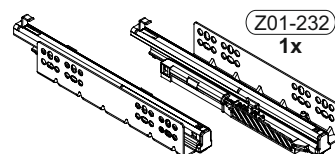

Z11-31
2x


900x270x250mm

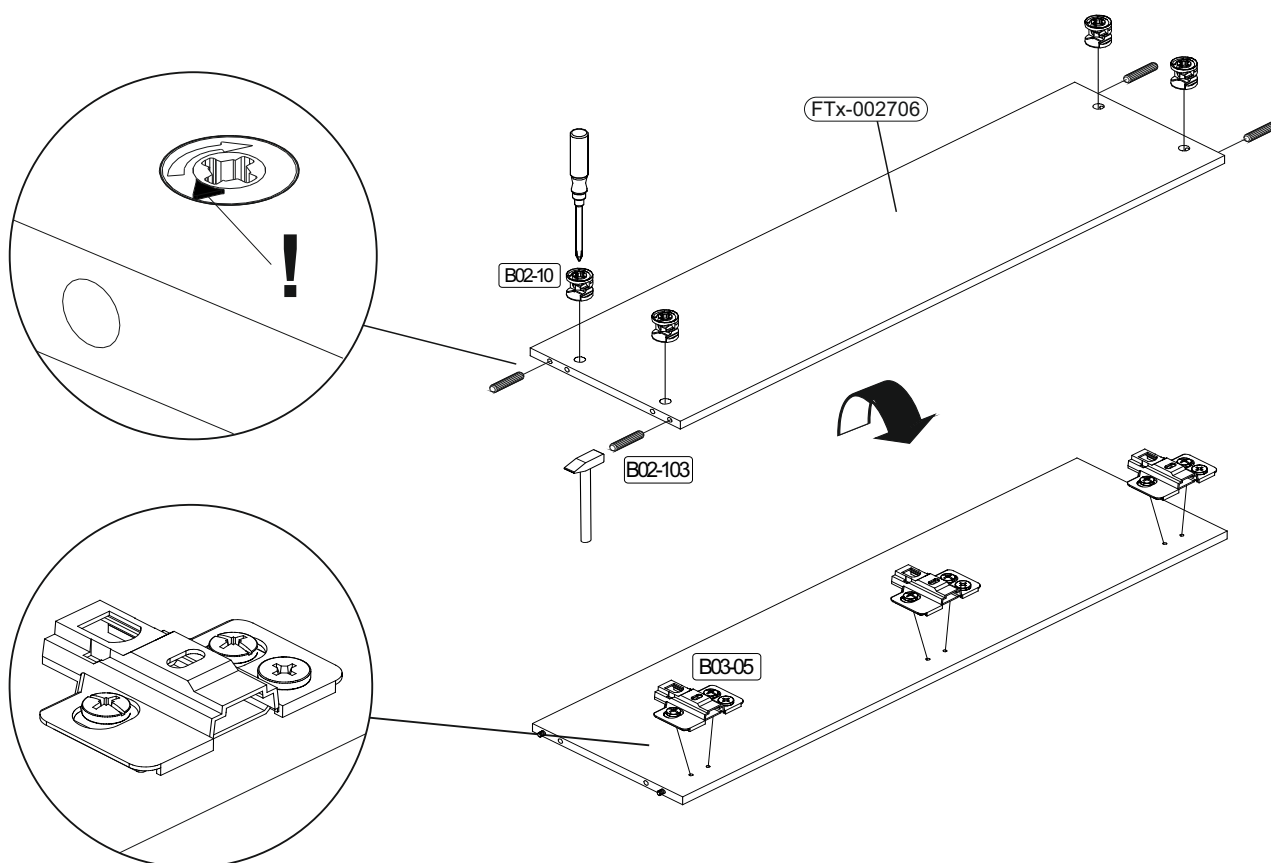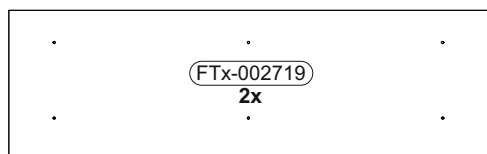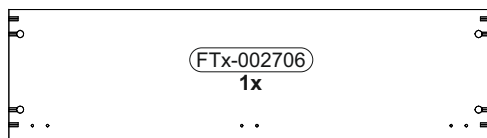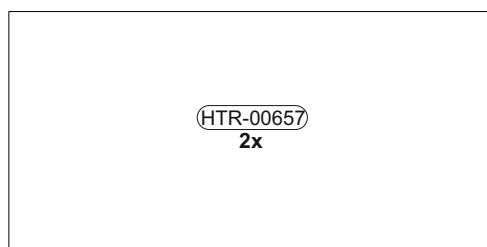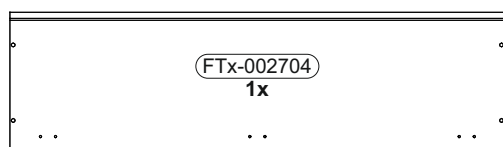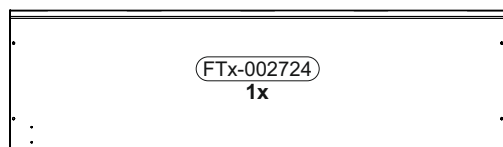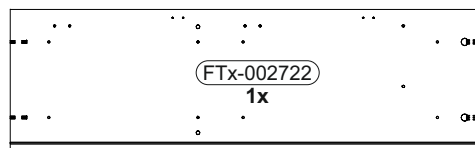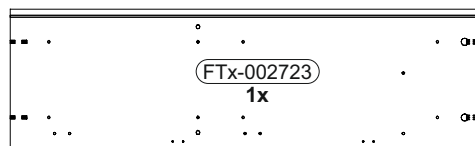

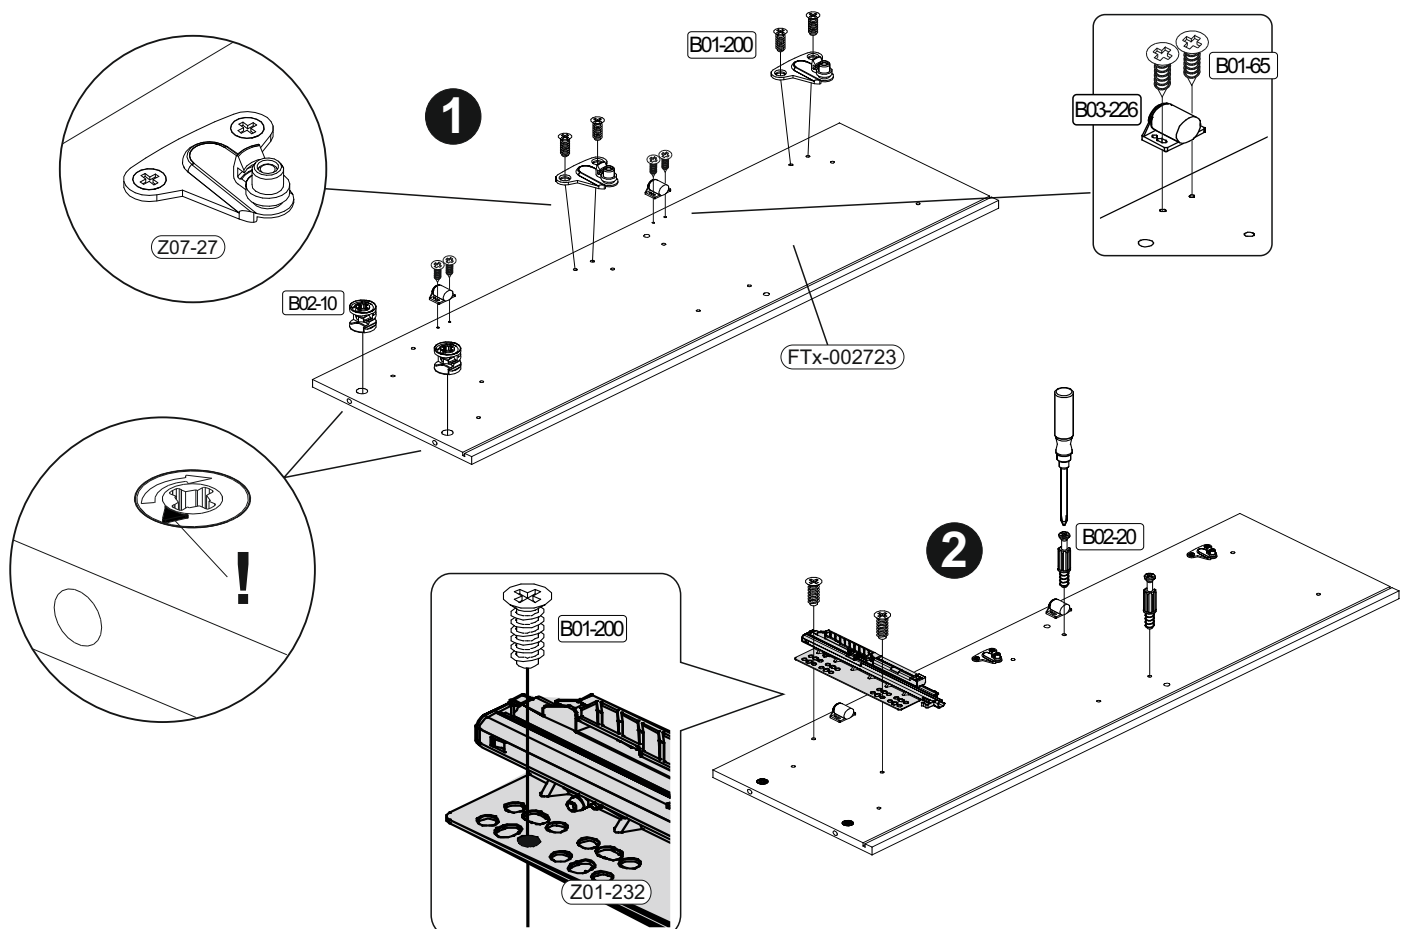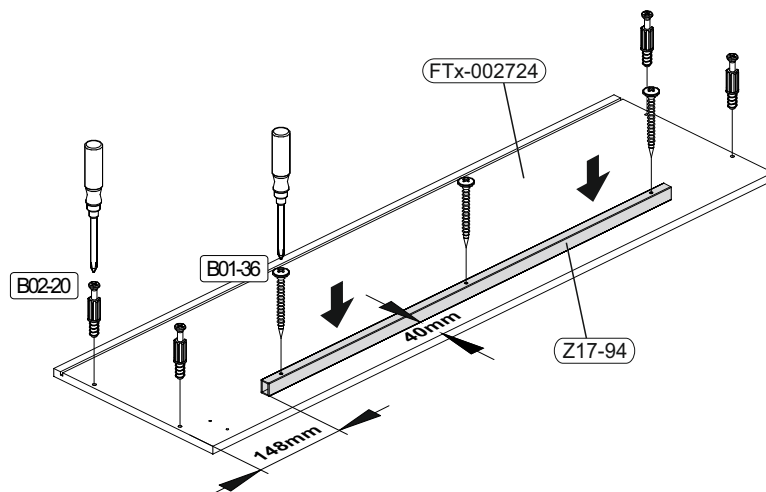


4


	B03-226		B01-65		B02-20		B02-10		B01-200	
	2x		4x	3,0x13	2x		2x	ø15x12mm	6x	6,3x13

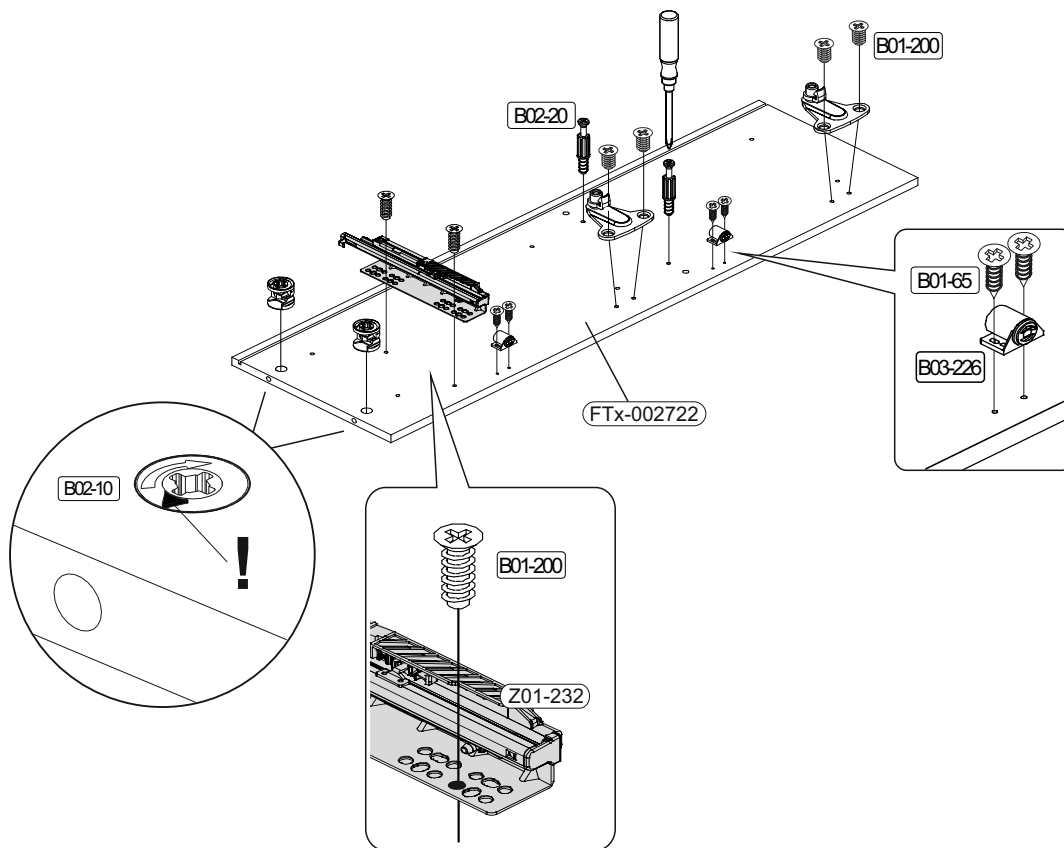

5

	B03-05	
	3x	

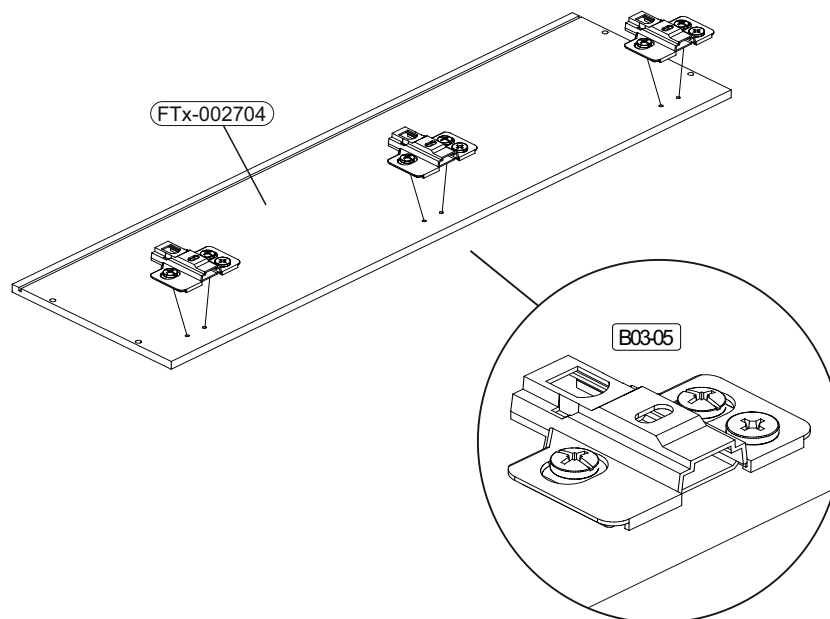

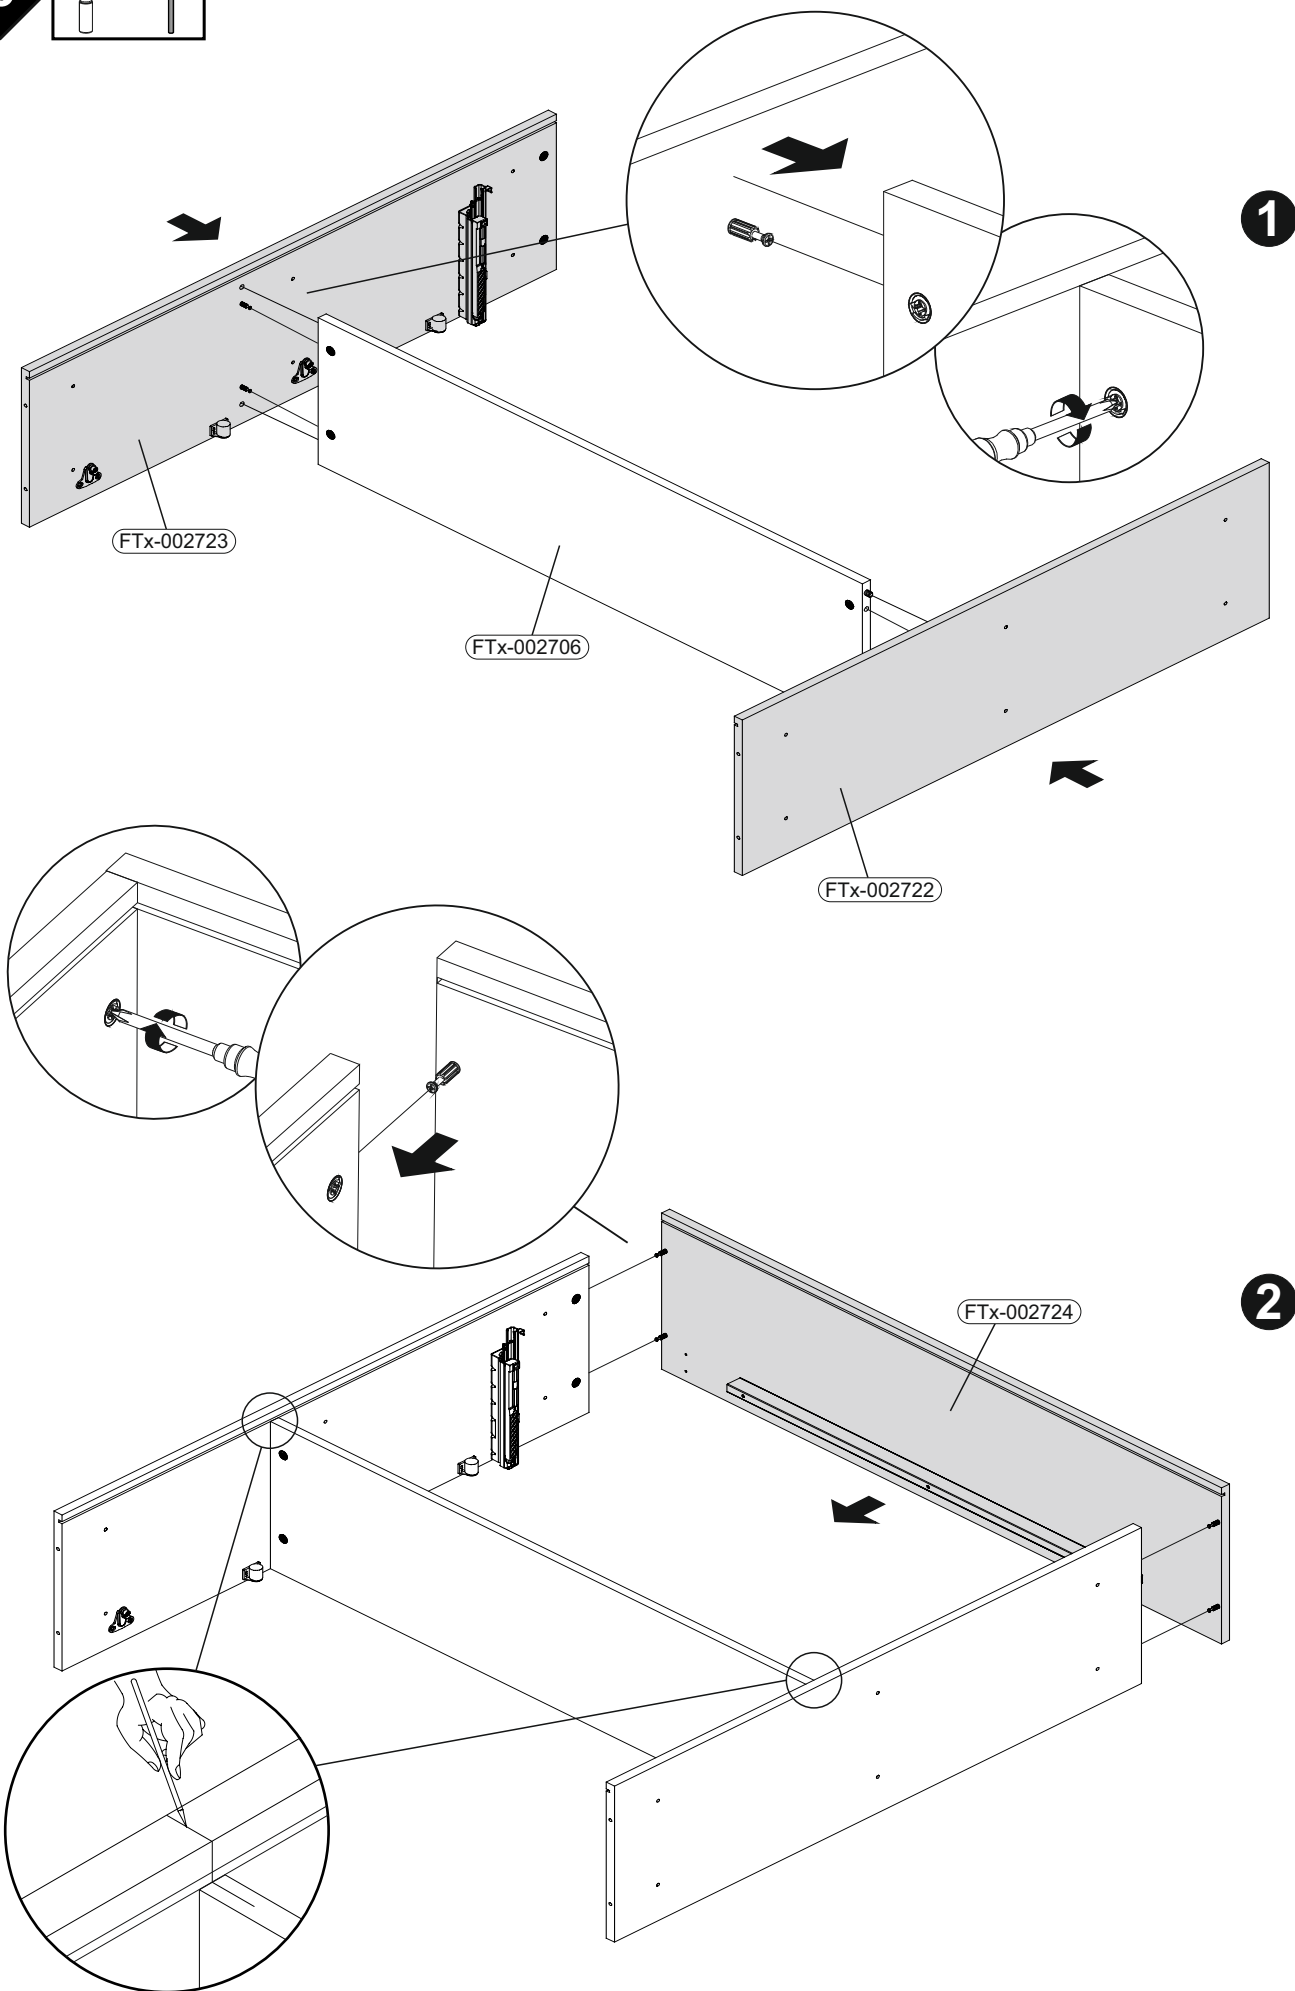

7




B01-10

4x





6,3x50

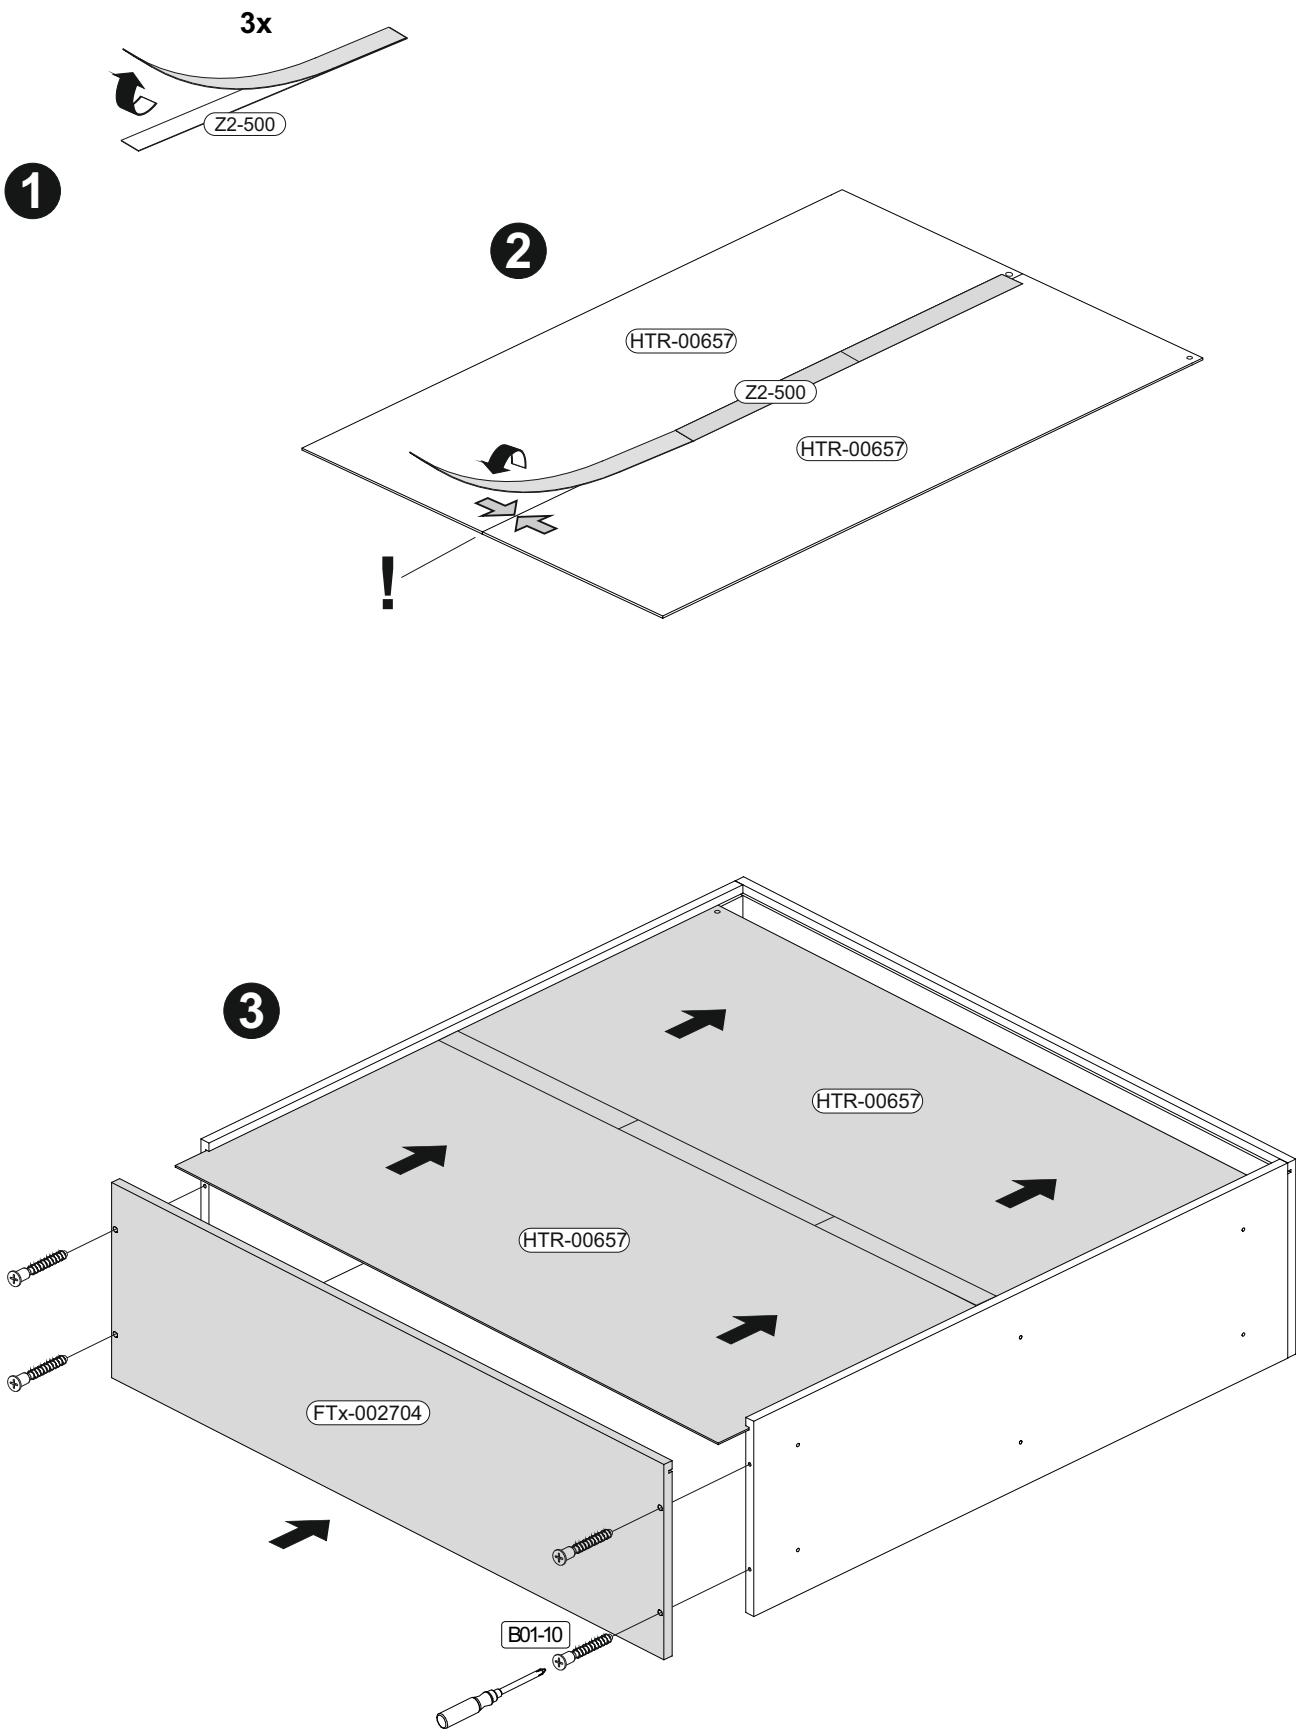


8








					
	4x	4x	3,5x20	8x	3x16

X=Y

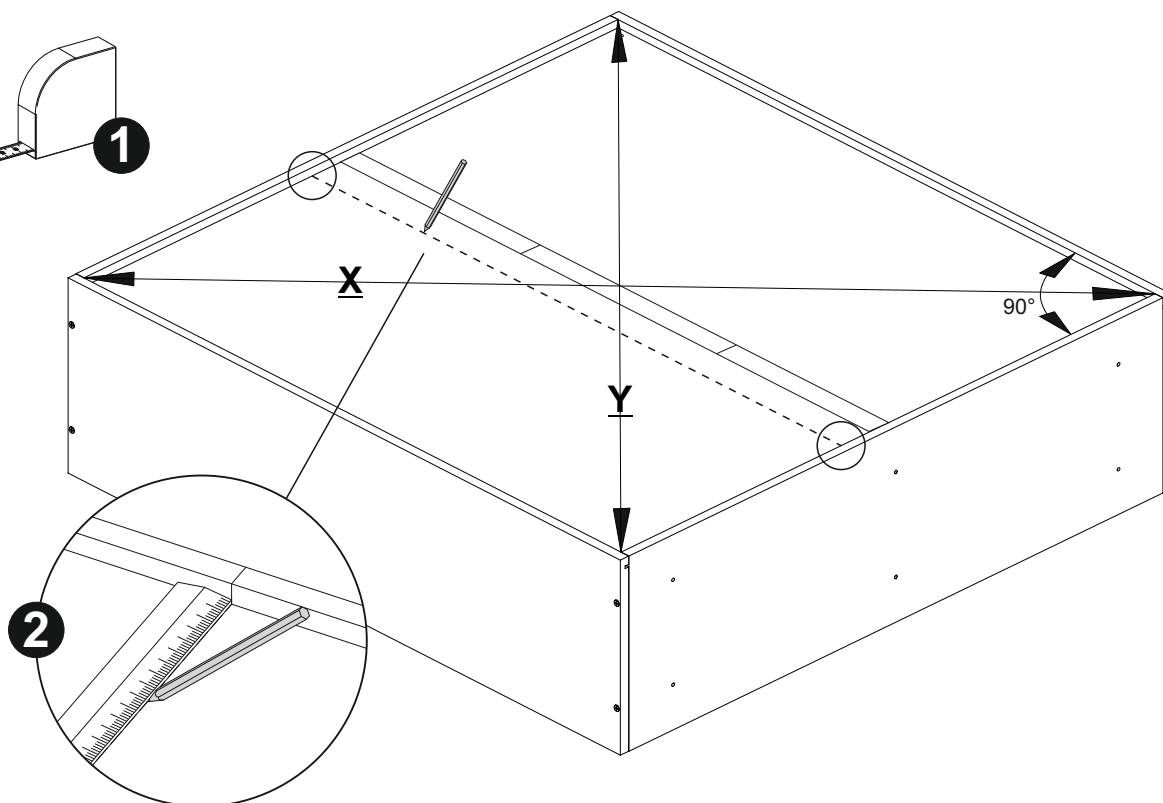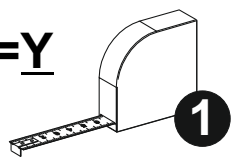


3

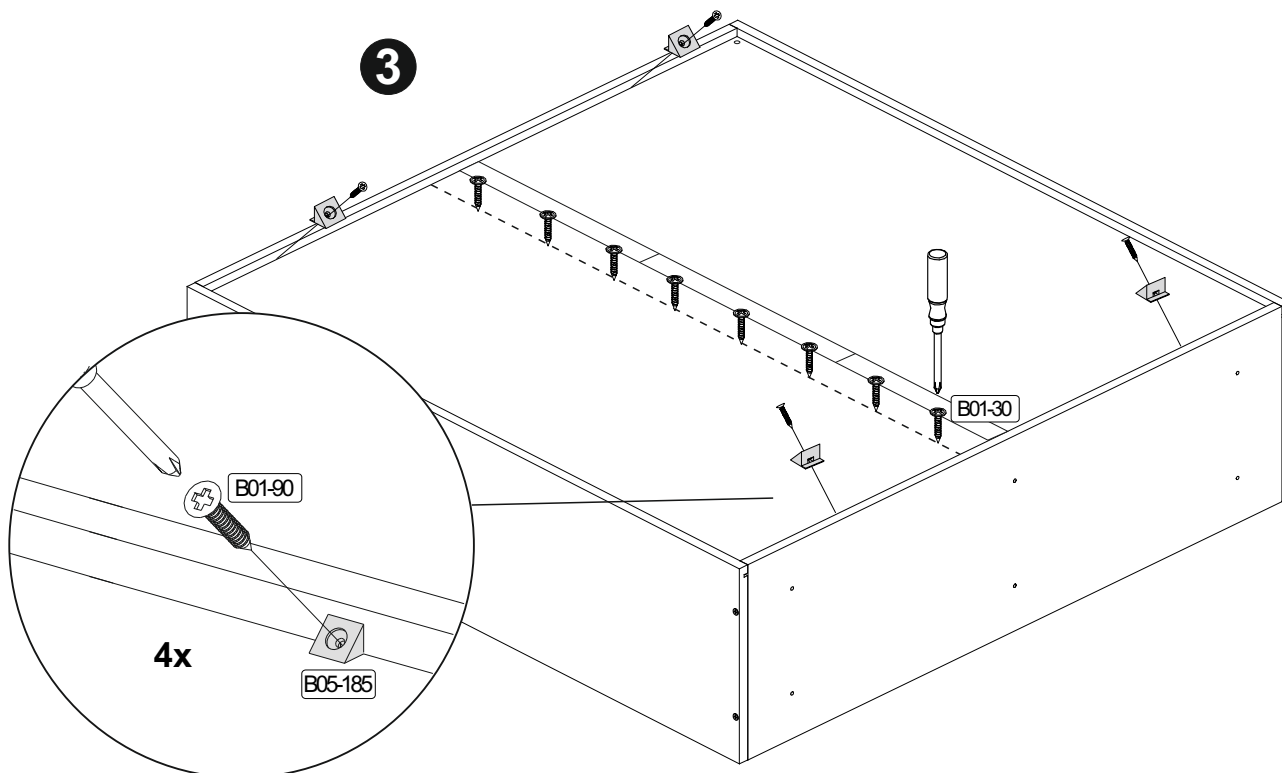

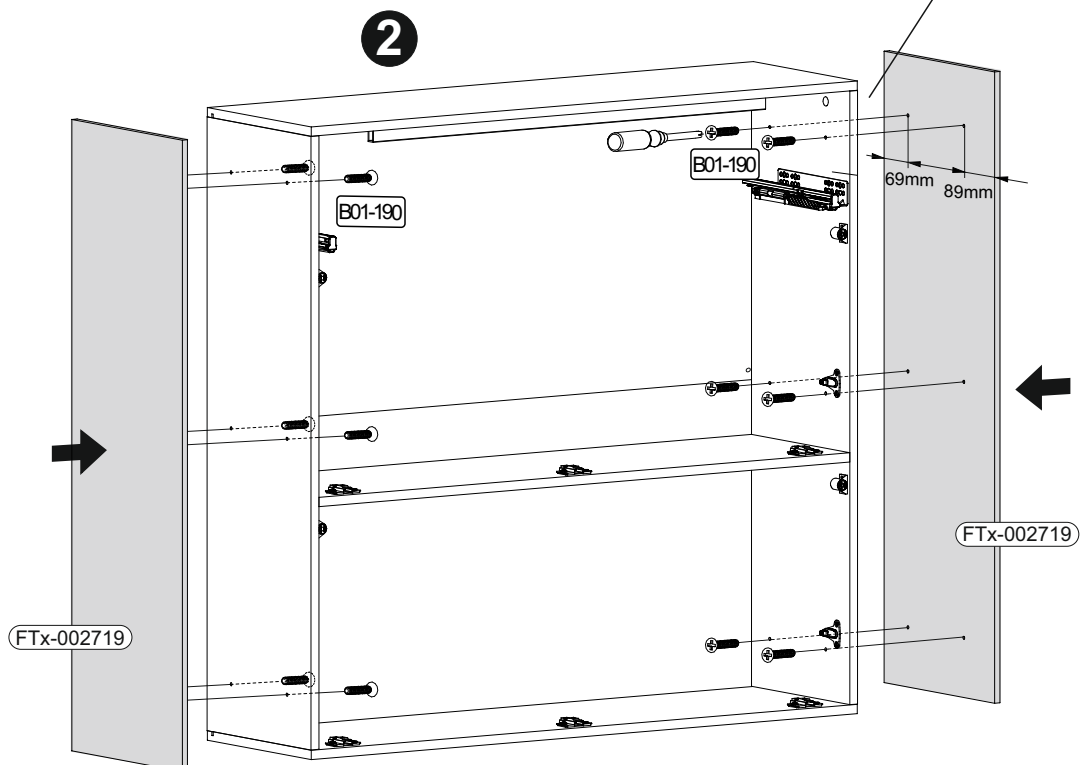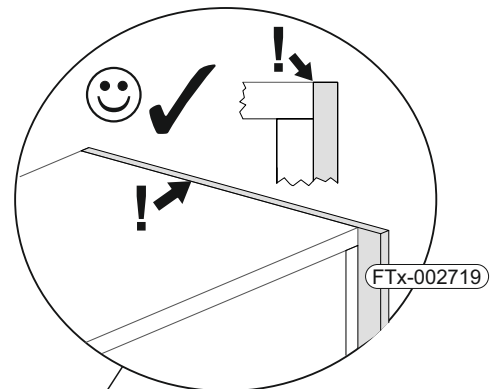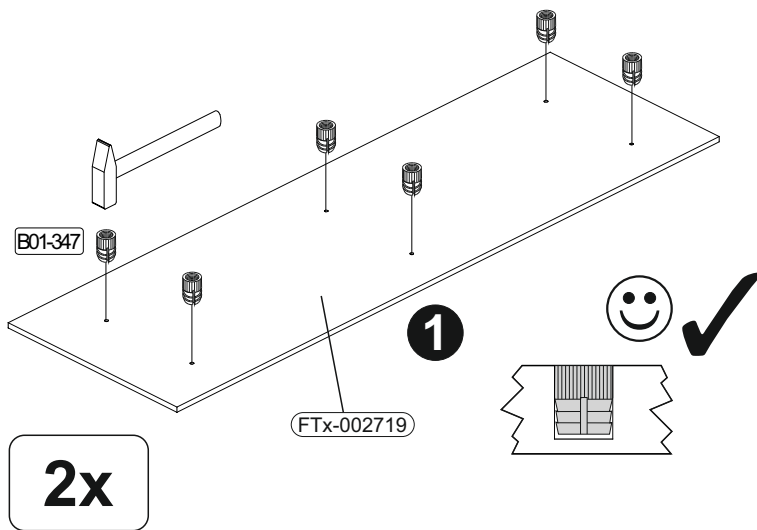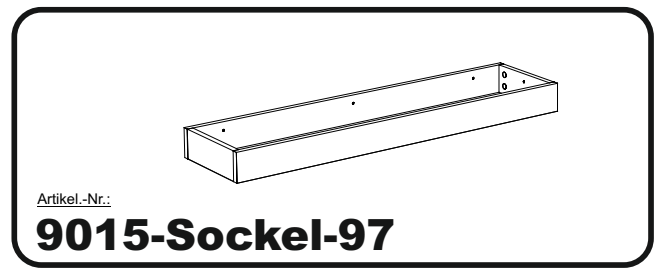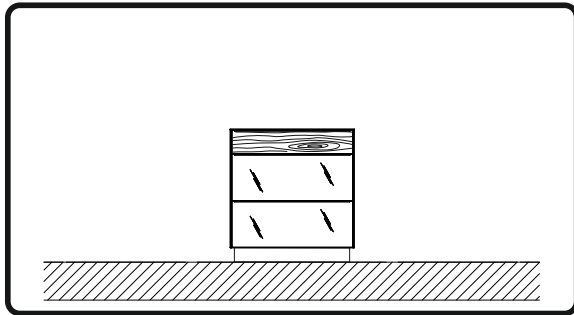








11

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
		4x	ø15x12mm	4x		8x	8x30	9x	3x16







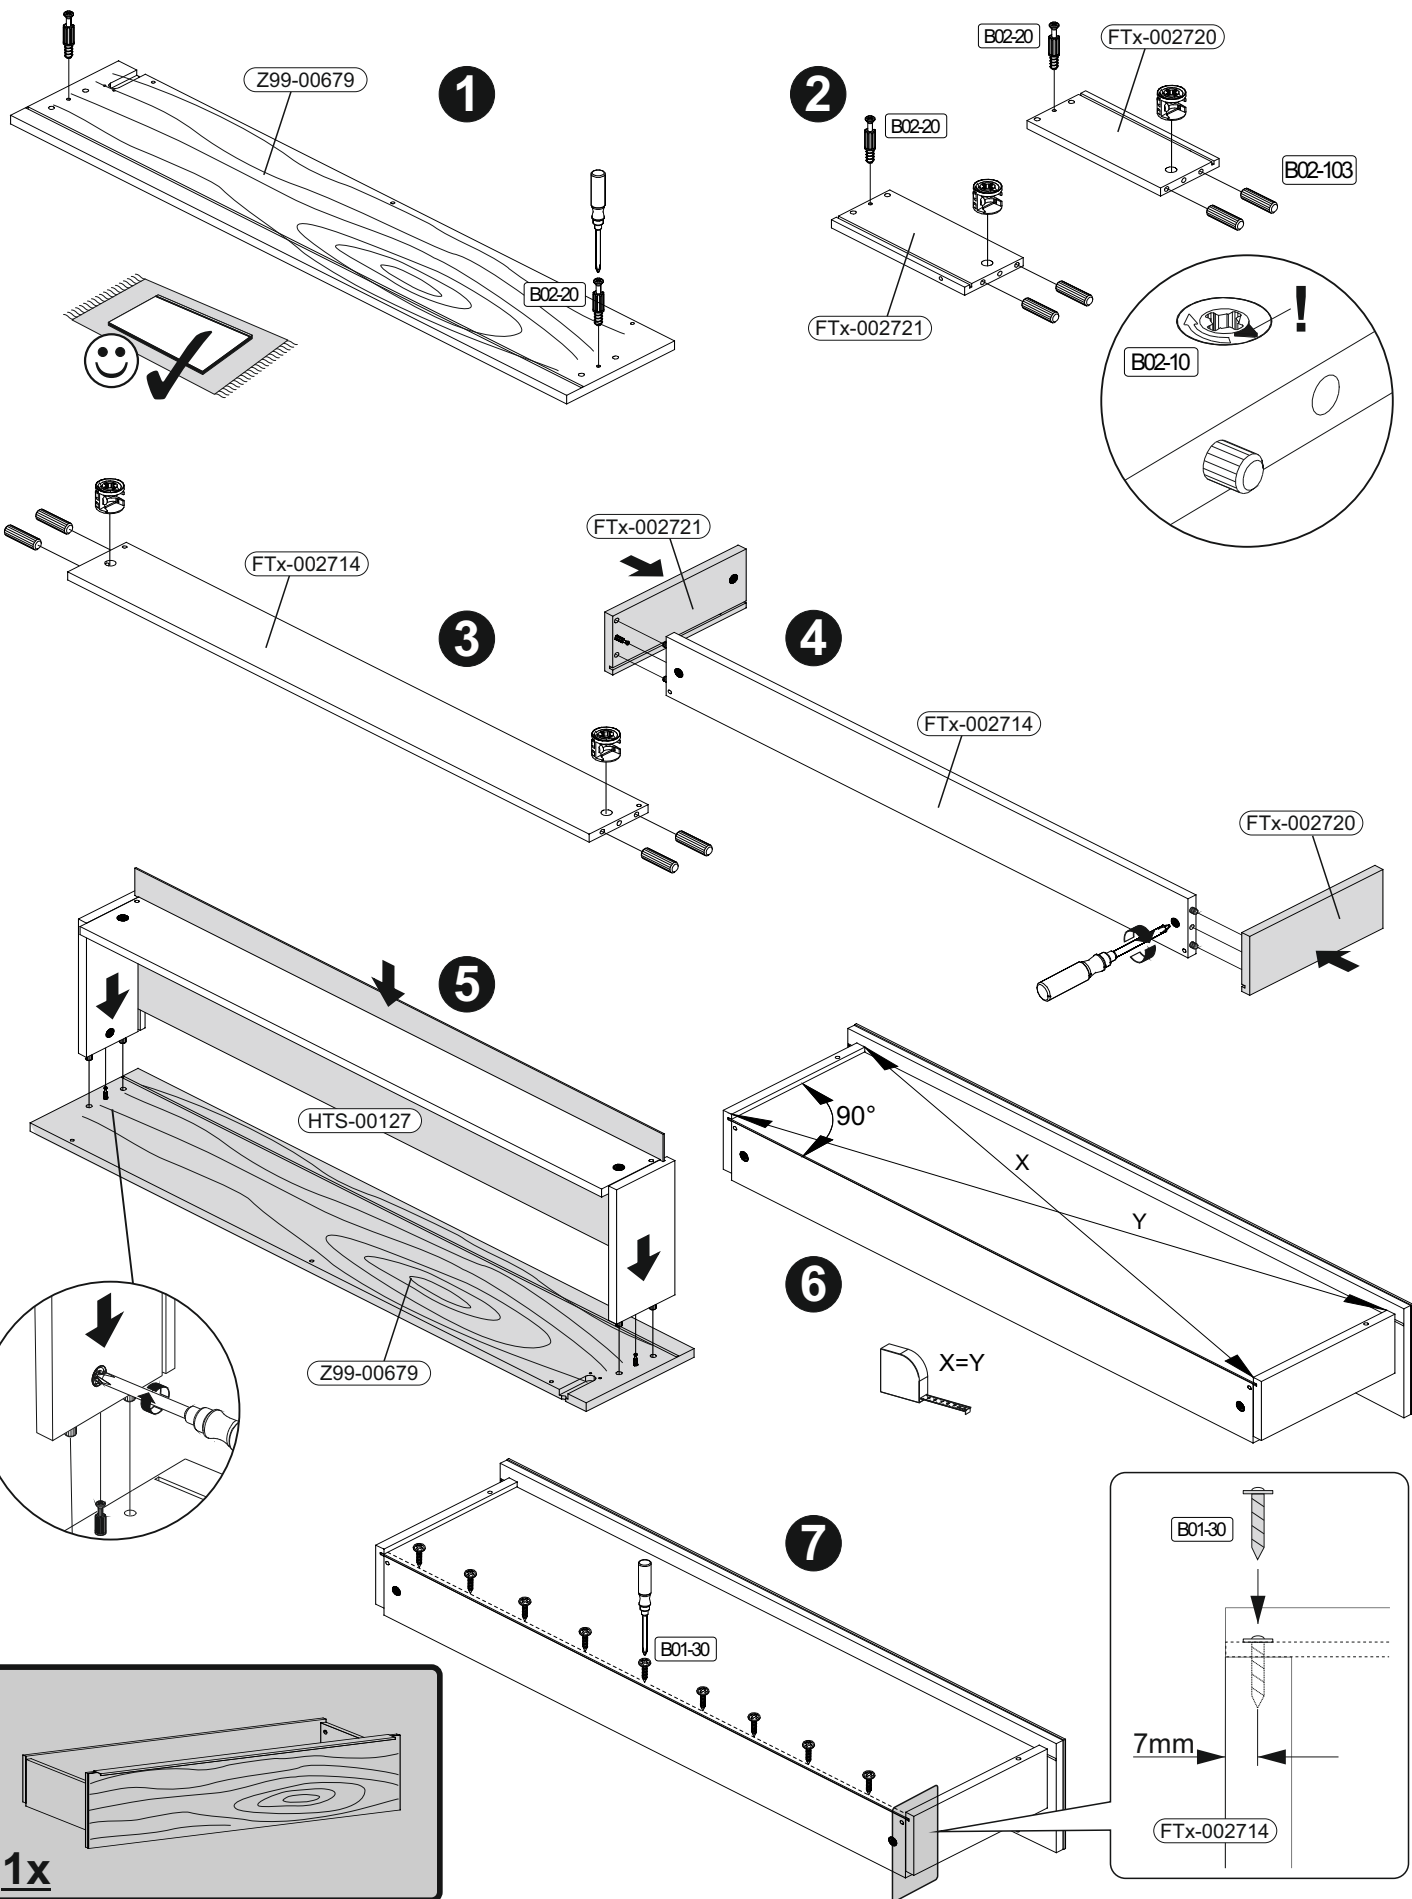


12

	B01-200		6,3x13
	3x		
	B05-02		ø20mm
	4x		

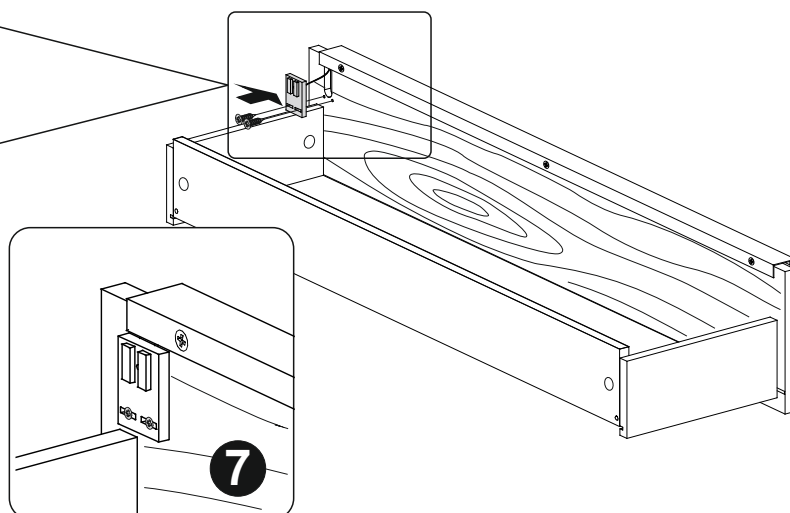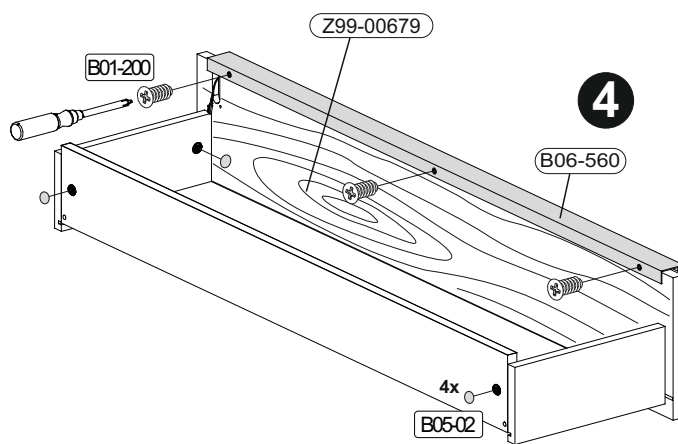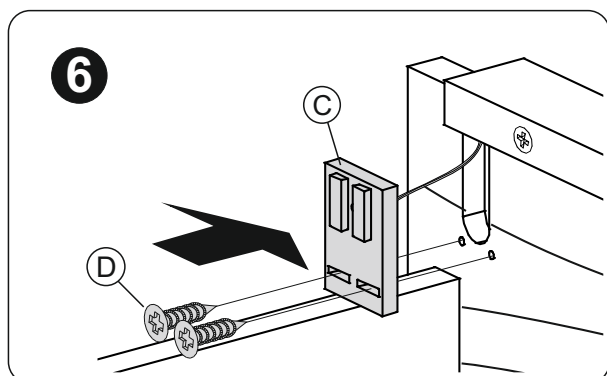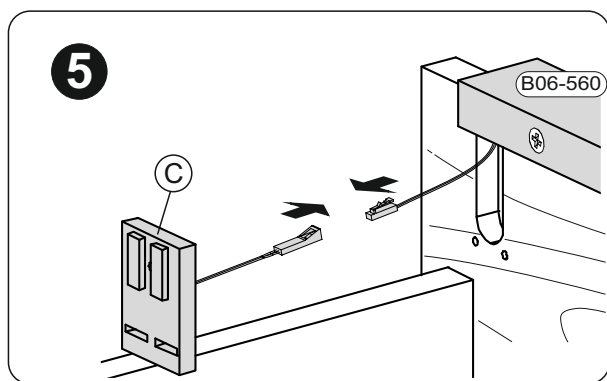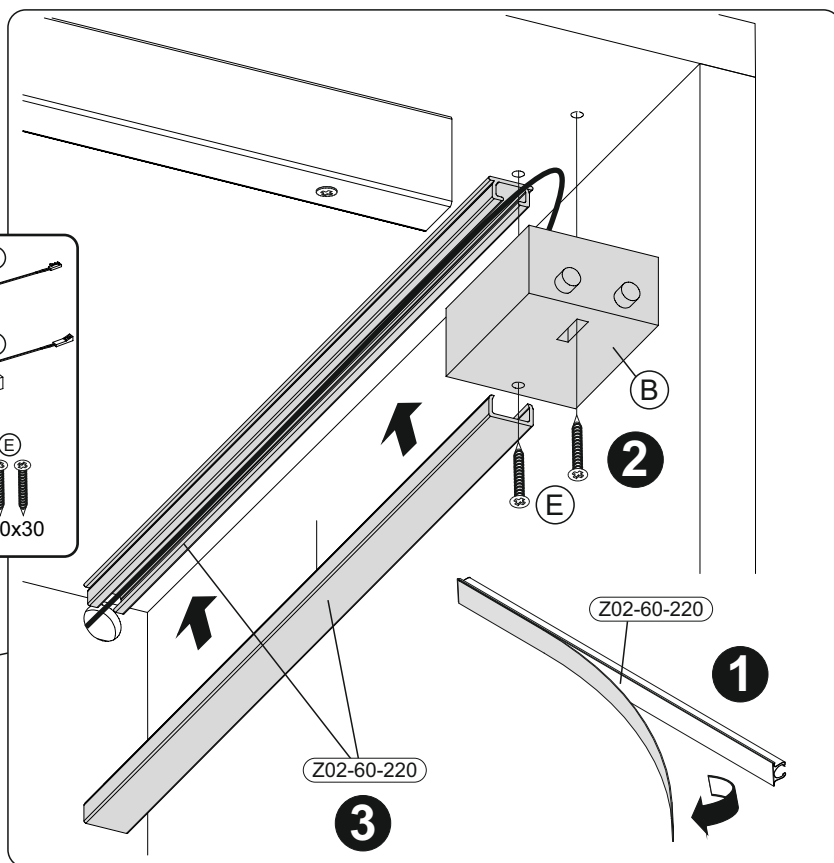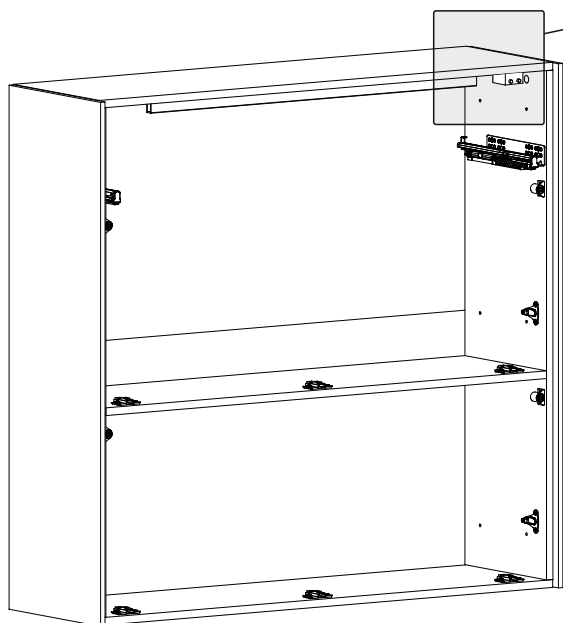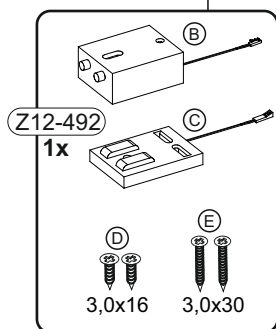


13

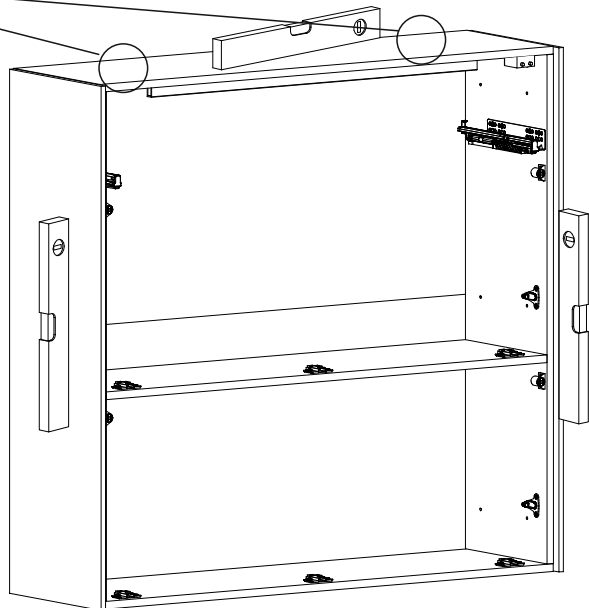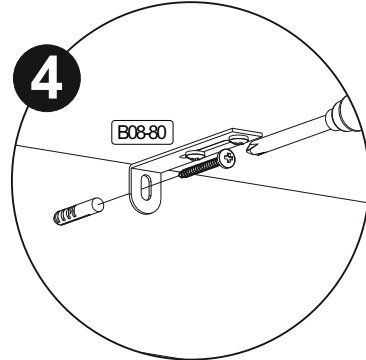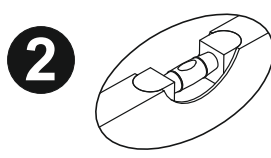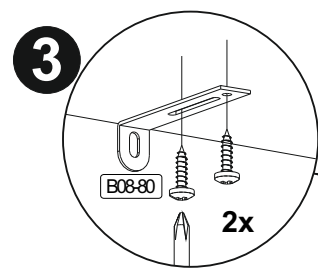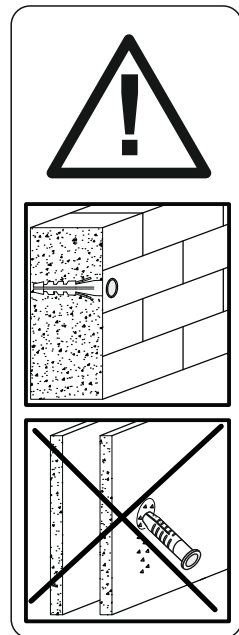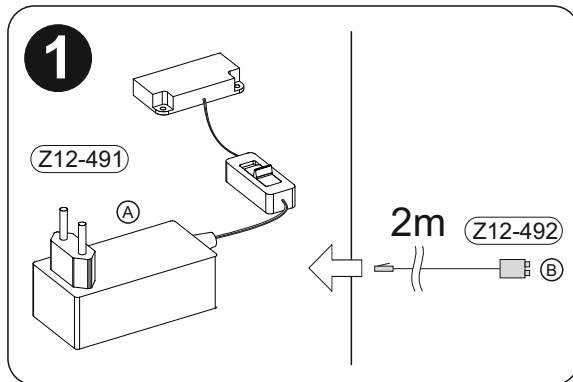


⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kei rögzítési, különben az felborulhat! Egyes falípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

14


	B03-135	 ø10x3mm
	2x	

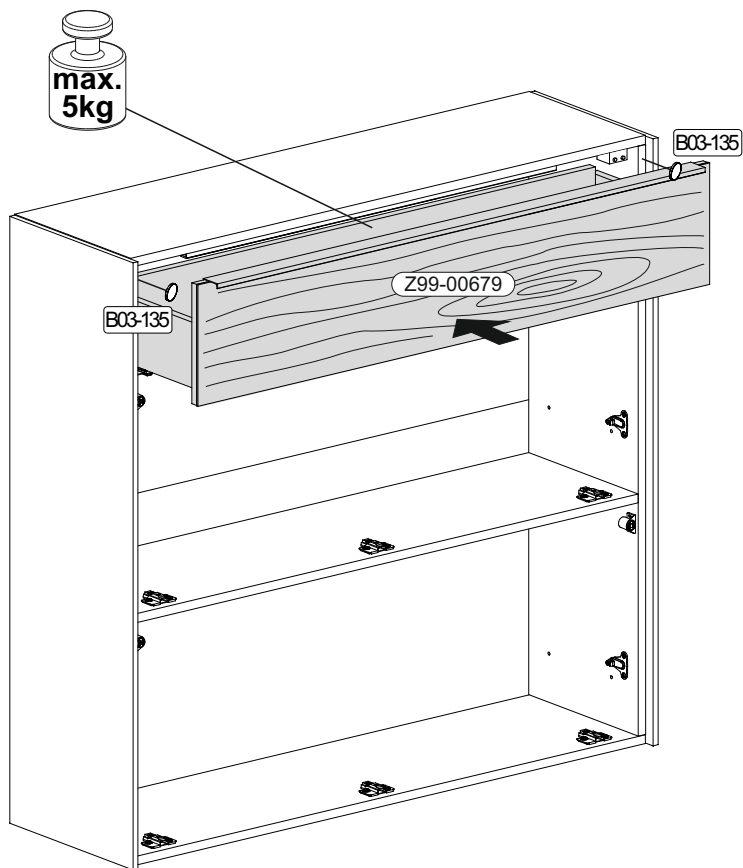

1






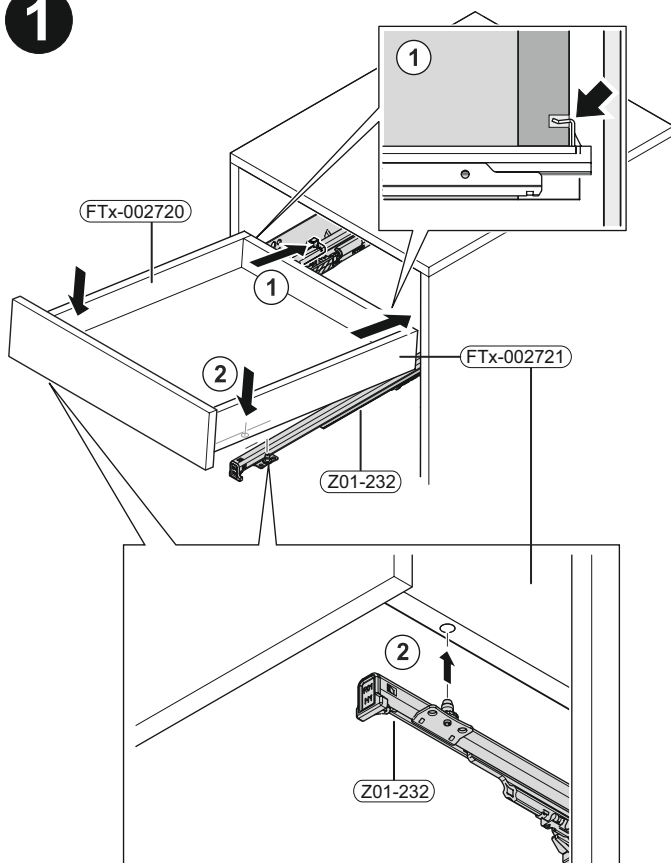










2

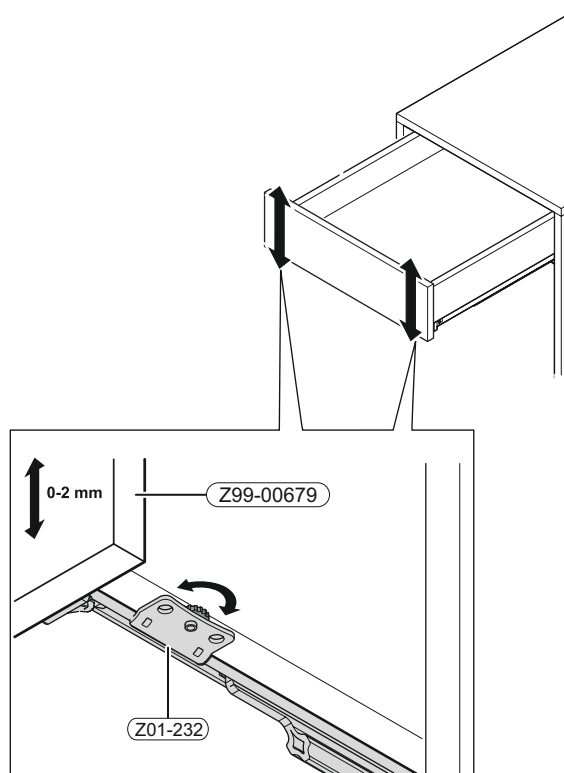

15

							
	6x	12x	8x	M4x10	4x	4x	
							
	18x	6,3x13					

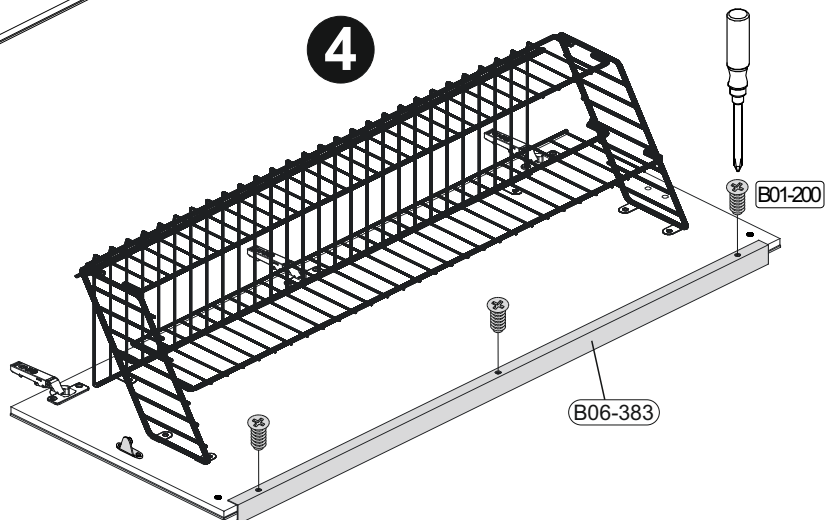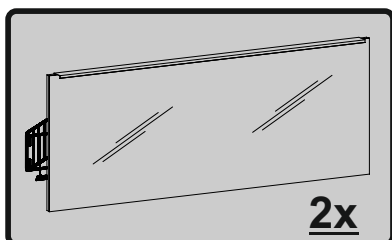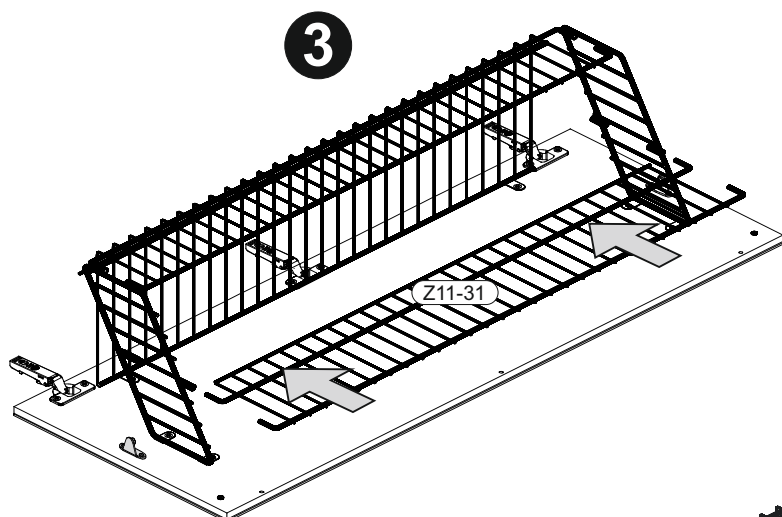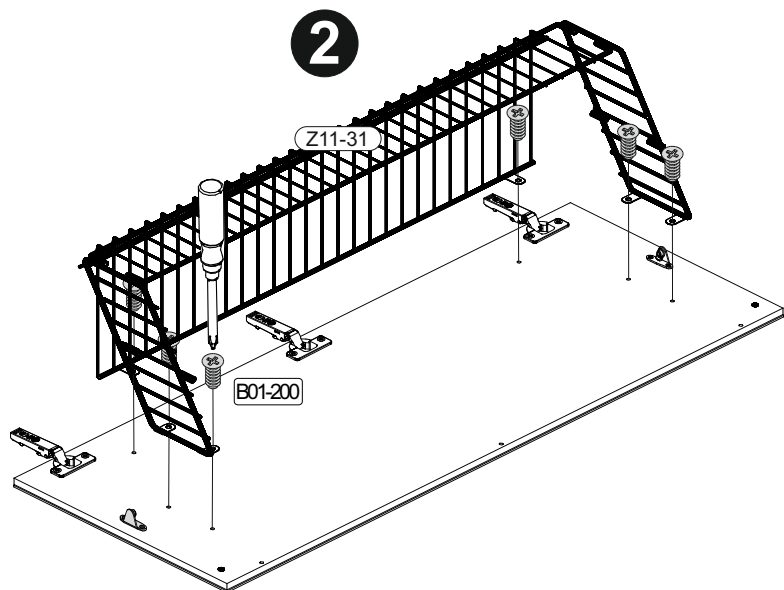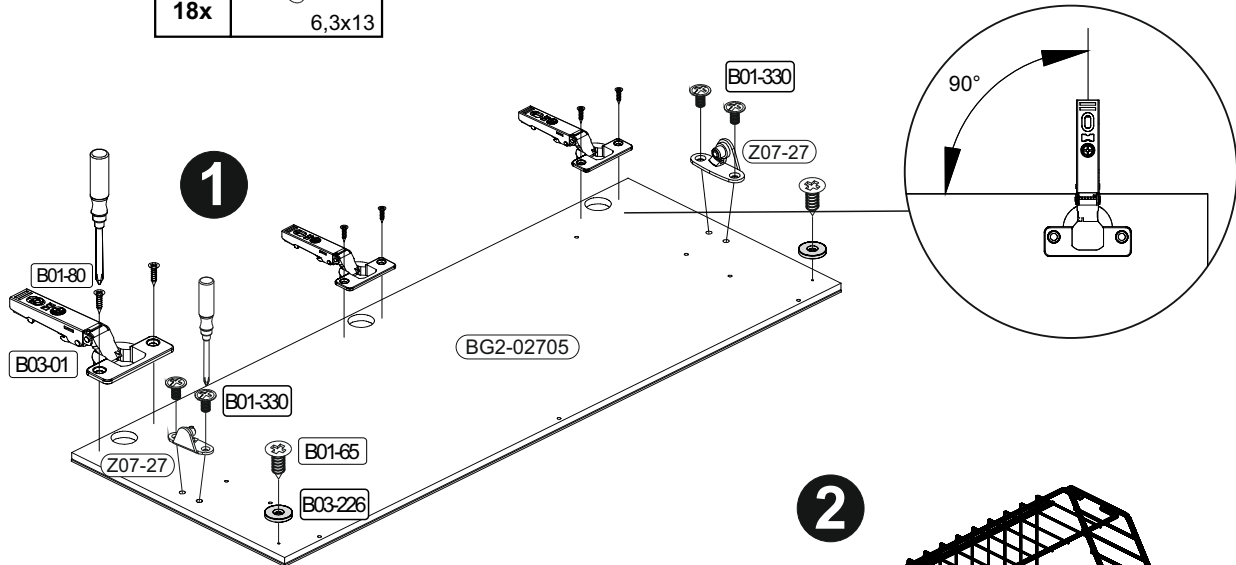

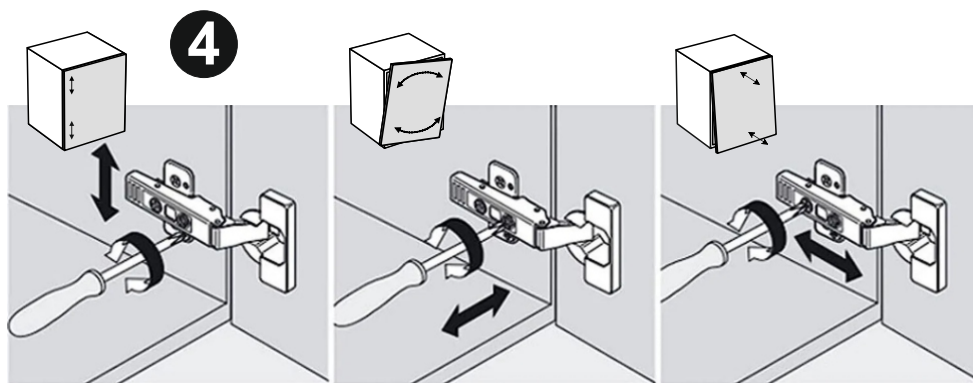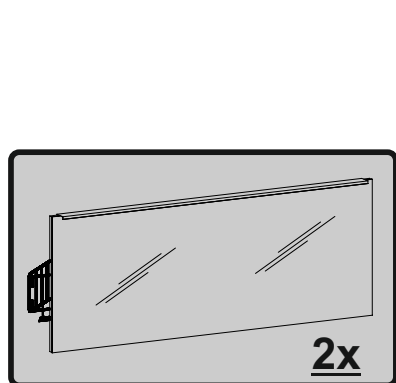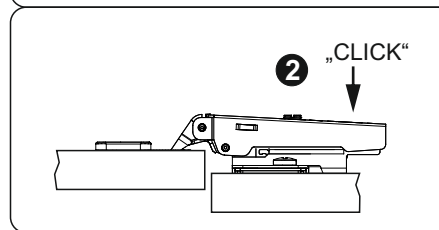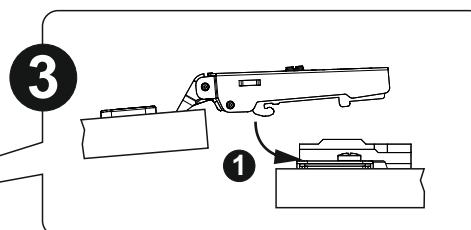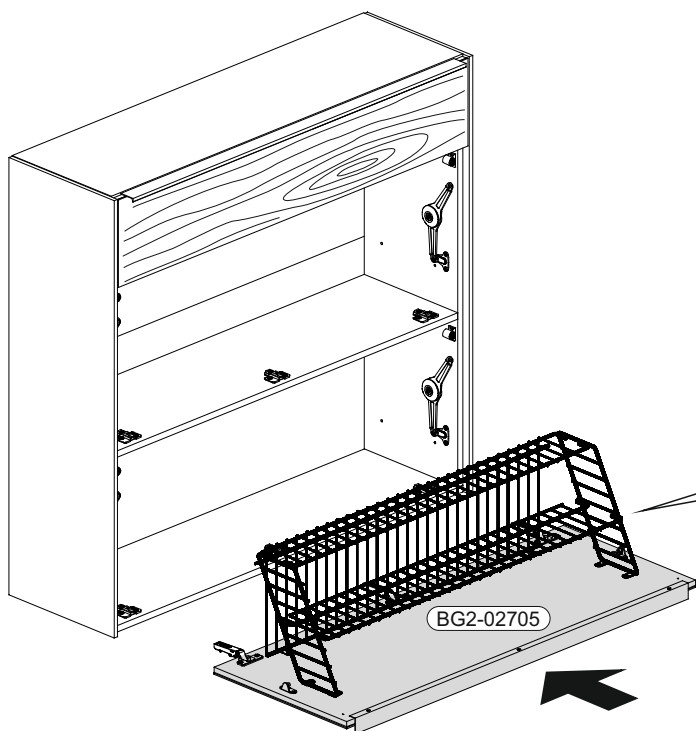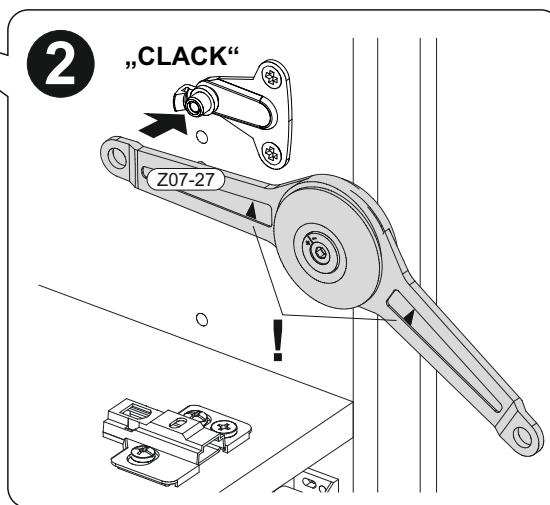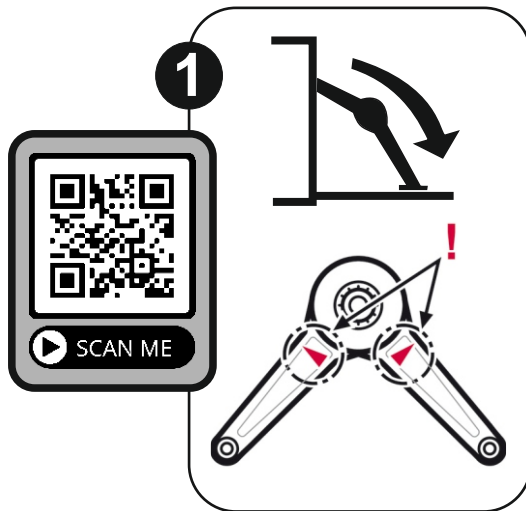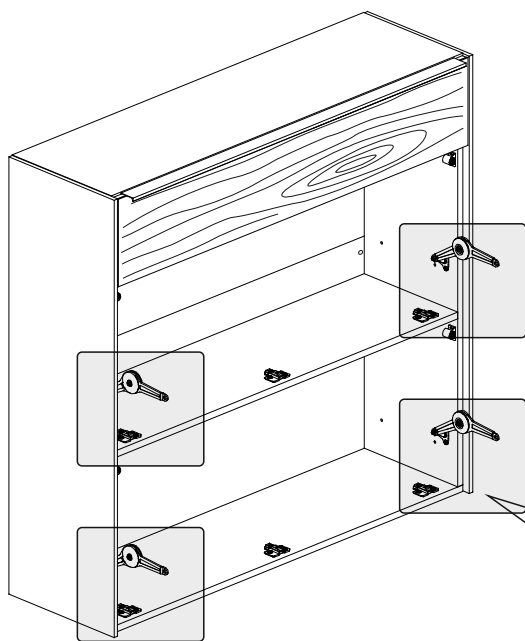

17

	B01-244		B03-134	
	1x		8x	

