








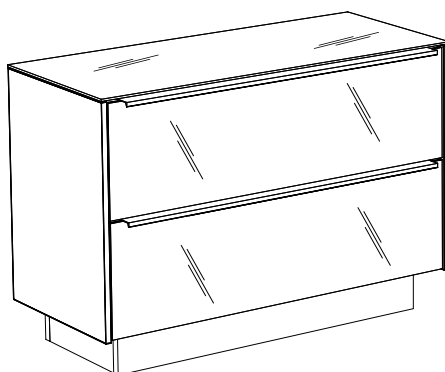


Artikel.-Nr.:

9015-US-02





Montageanleitung.-Nr.:



MA1-00806

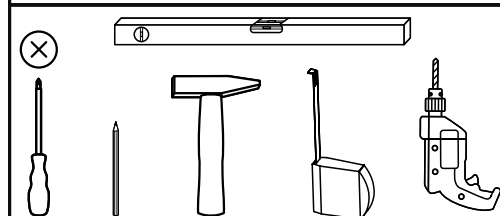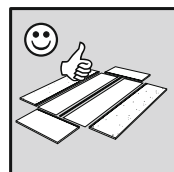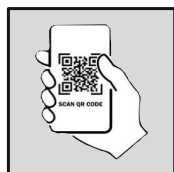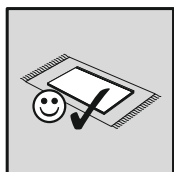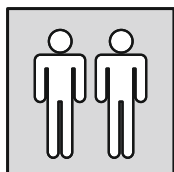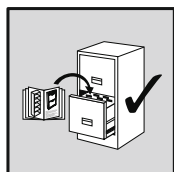


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00891


B01-10		B01-190		B01-200	
4x	6,3x50	8x	M4x20	14x	6,3x13
B01-30		B01-347		B01-36	
12x	3x16	8x	5x8	3x	4,0x40
B01-90		B03-134		B03-135	
4x	3,5x20	8x		4x	ø10x3mm
B05-185		B08-80		B02-10	
4x		2x		12x	ø15x12mm
B02-20		B02-103		B05-02 K1005	
12x		16x	8x30	8x	ø20mm

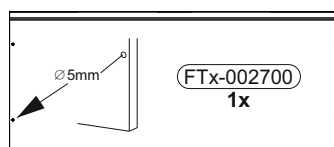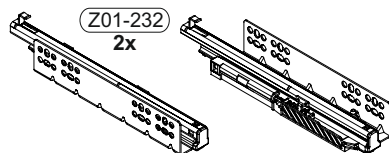


698 x 298

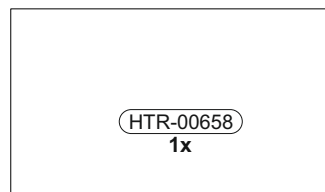


680 x 399

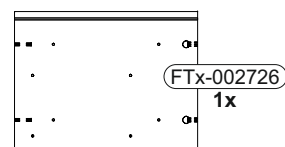


387 x 298

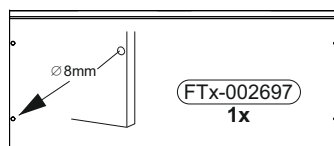


698 x 298




692 x 204

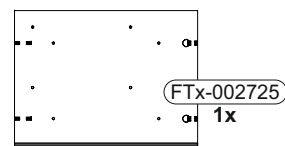


387 x 298

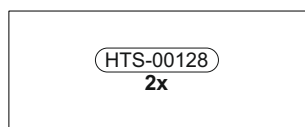


638 x 258

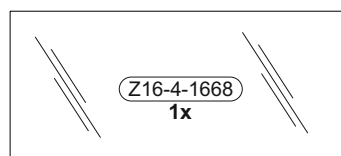


720 x 319

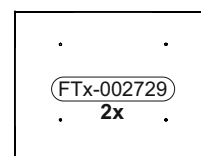


417 x 318



626 x 110




250 x 110




250 x 110

BT1-00005





B02-173		B01-123	
4x	4,0x15	8x	4,0x15

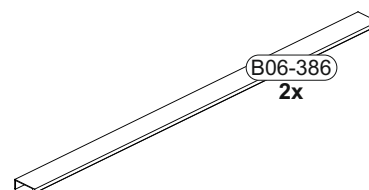

642x37x18mm

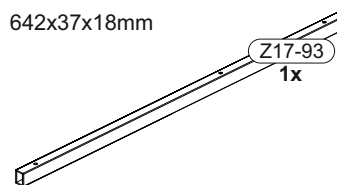


600x25x15mm

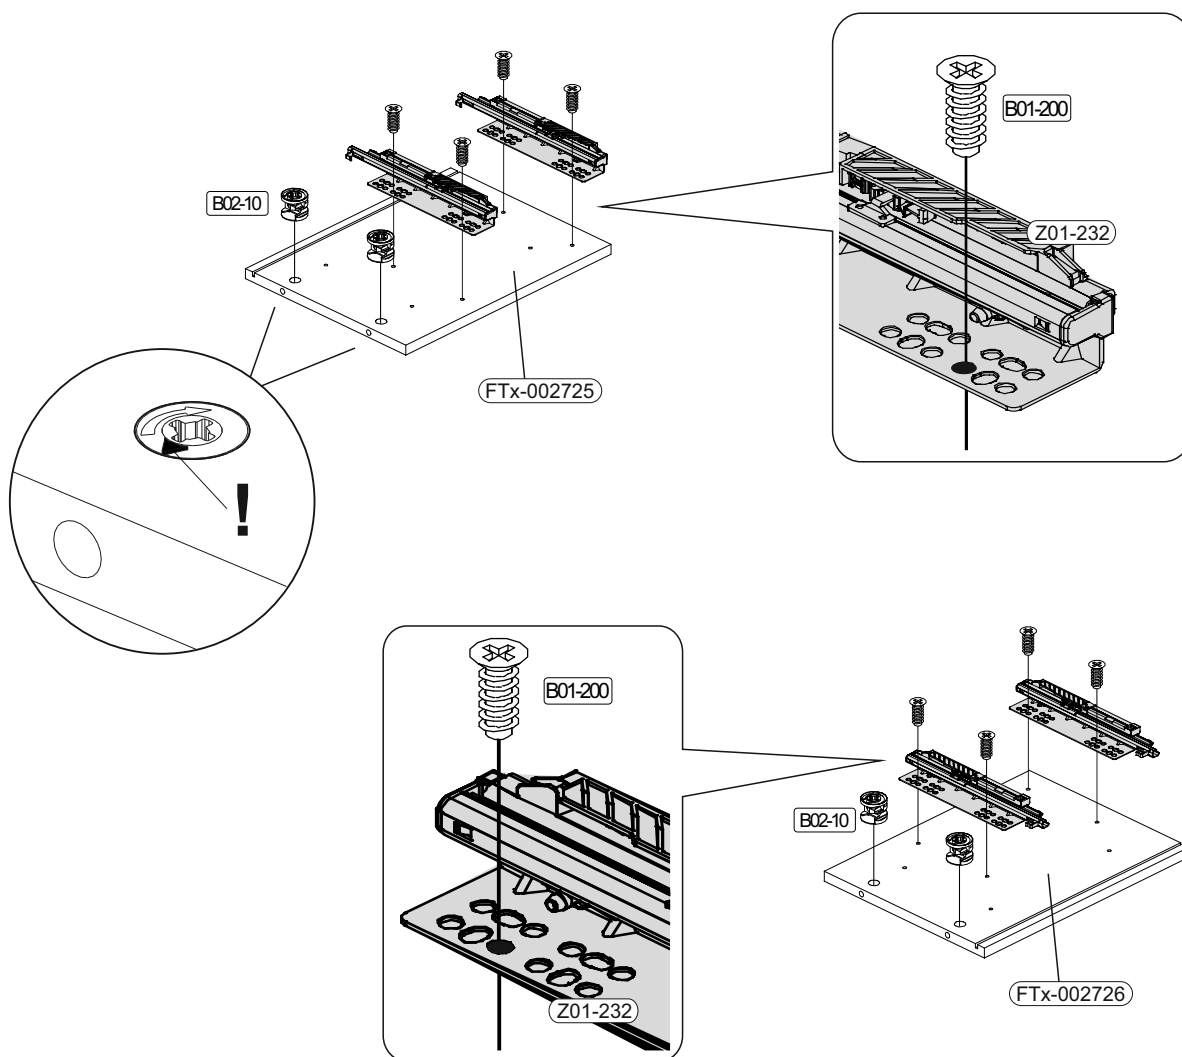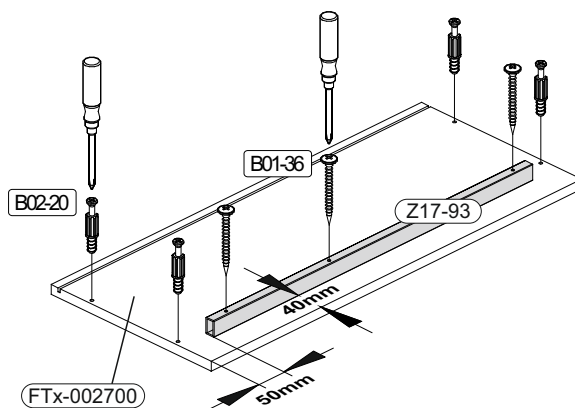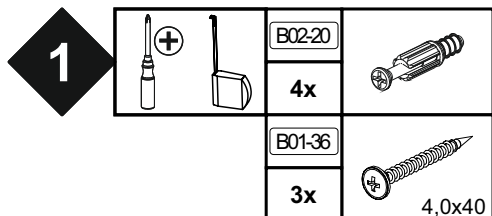


3


		B01-10		6,3x50
		4x		
		B01-90		3,5x20
		4x		
		B05-185		
		4x		

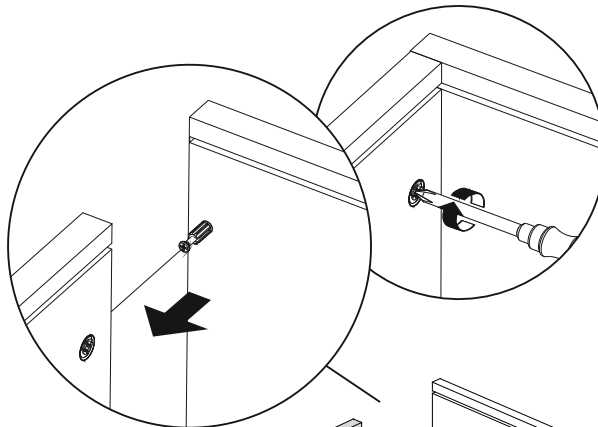


1

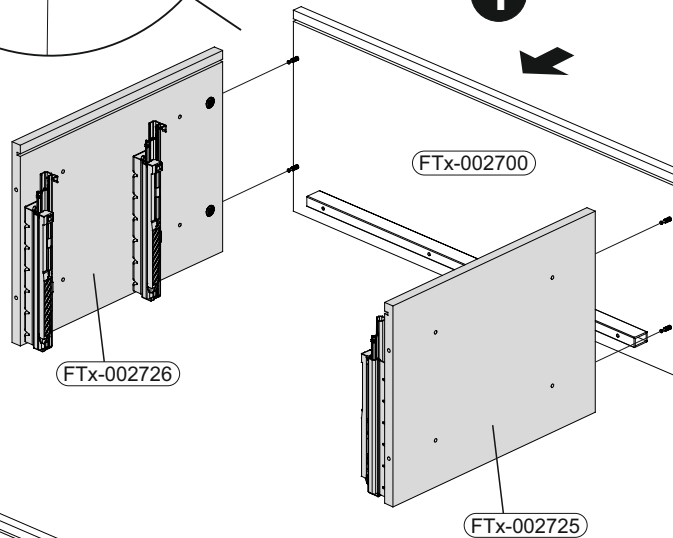



2






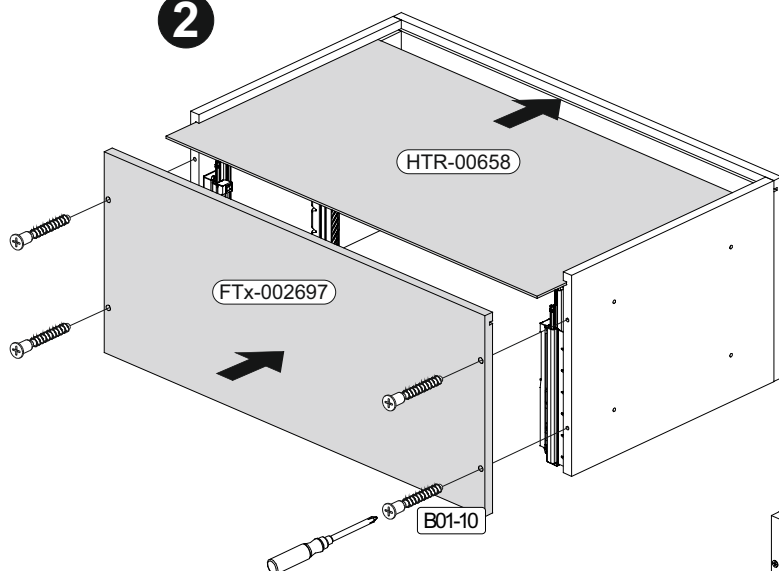








3

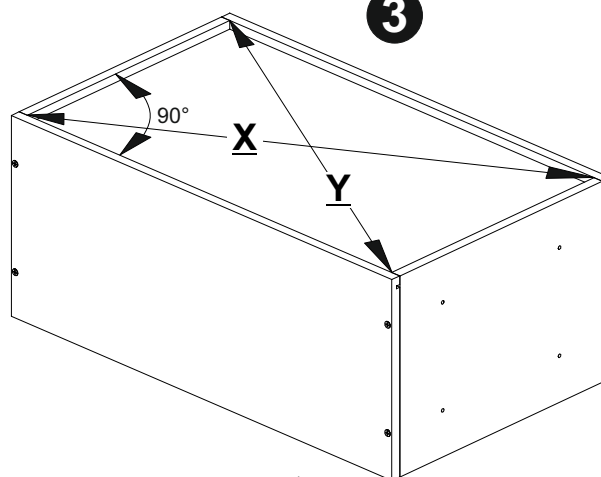

4

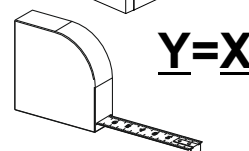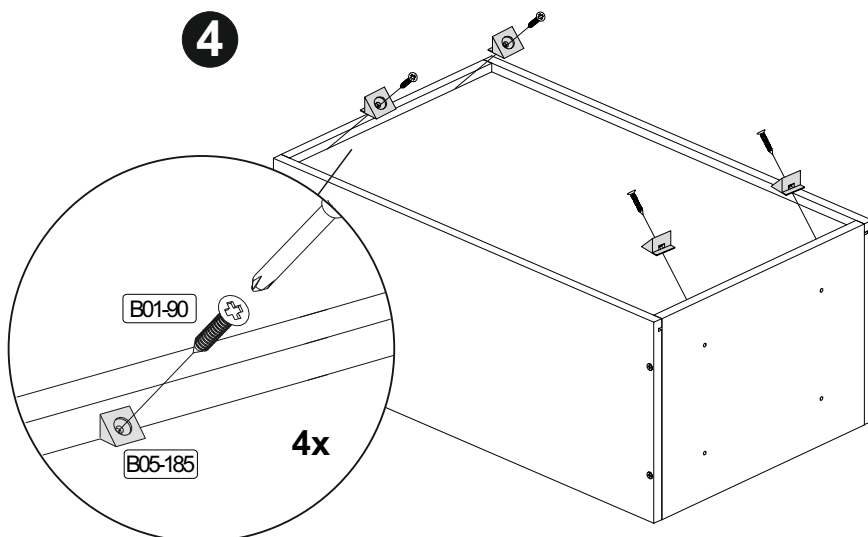





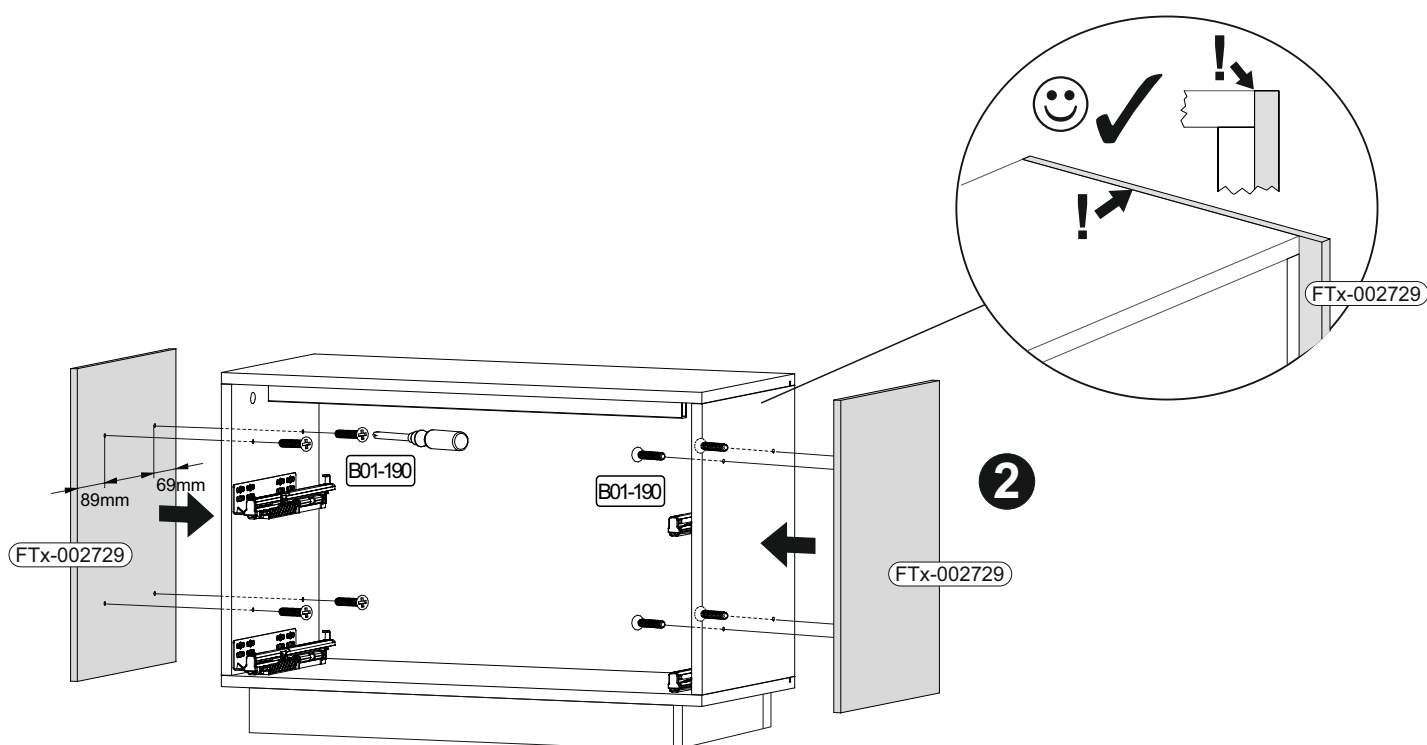
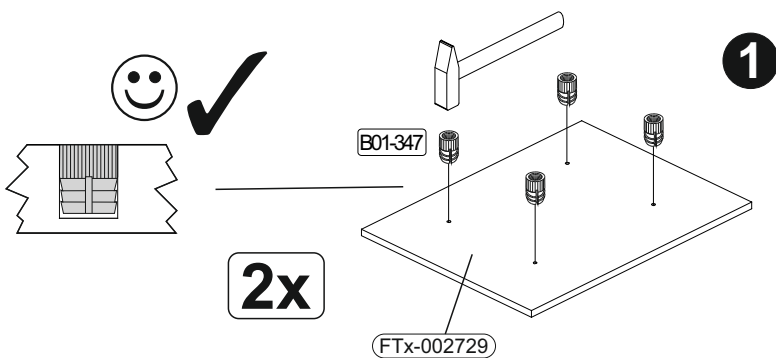

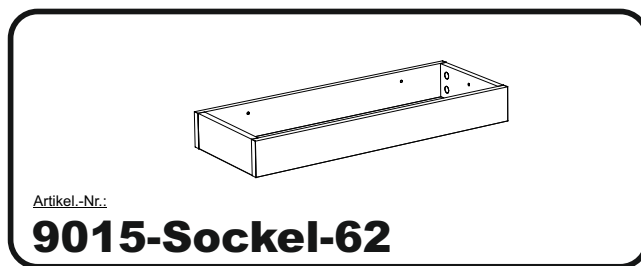
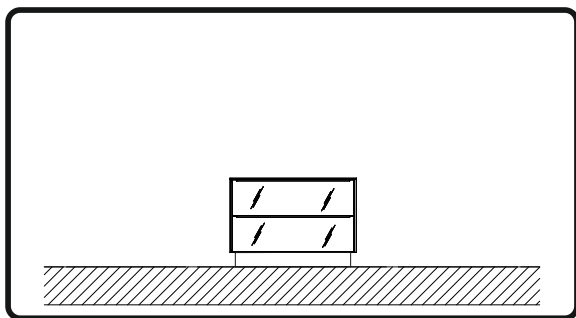



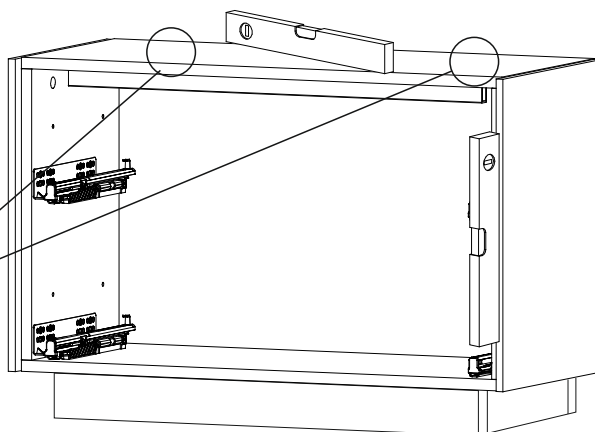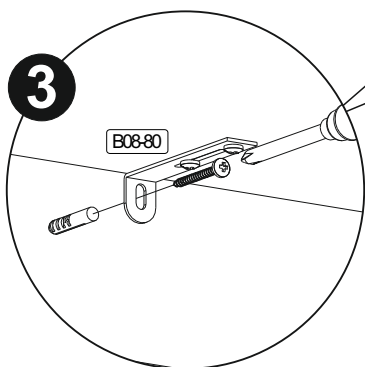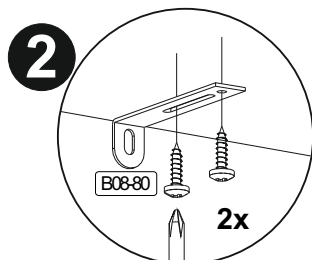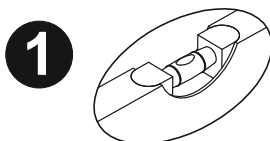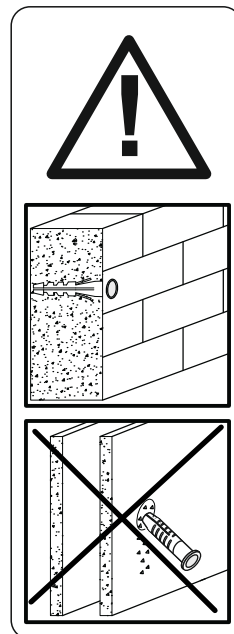

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!	
RO	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
SWE	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
FIN	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joissakin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!	
NOR	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
DAN	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
ES	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

7

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
8x	8x	8x	16x	8x30	12x	3x16			
B01-200		B05-02 K1005							
6x	6,3x13	8x	ø20mm						

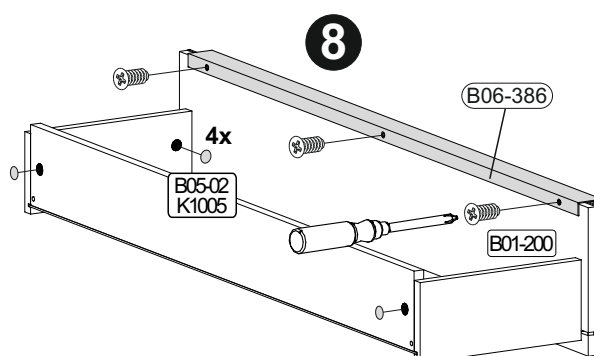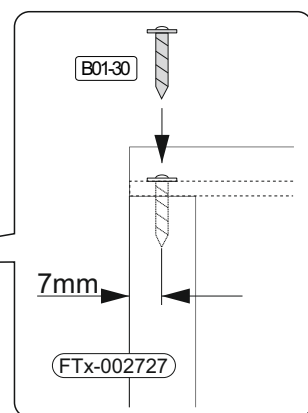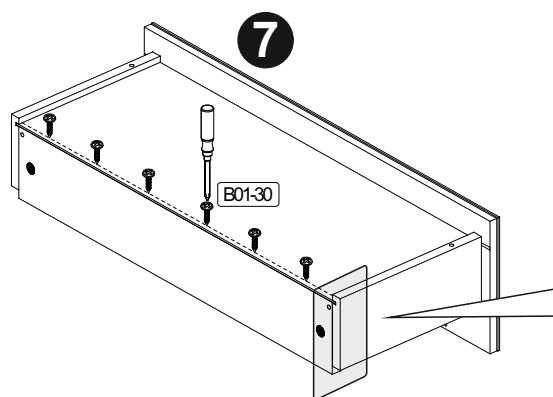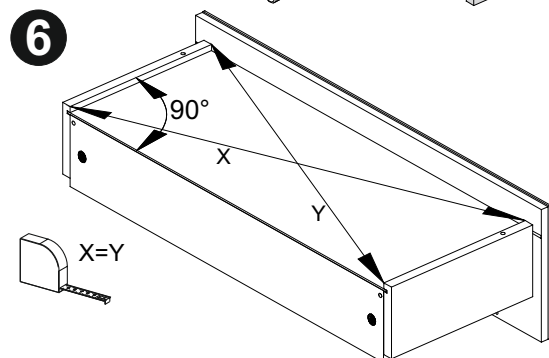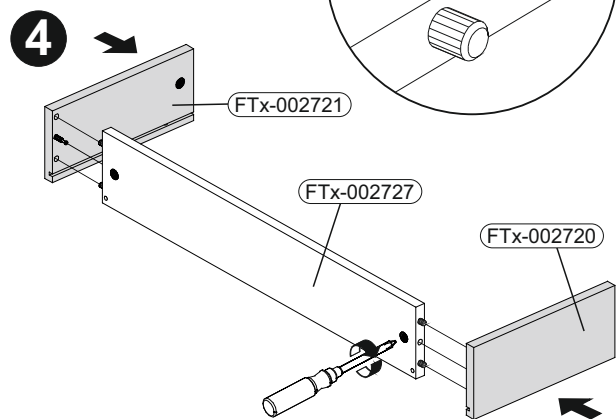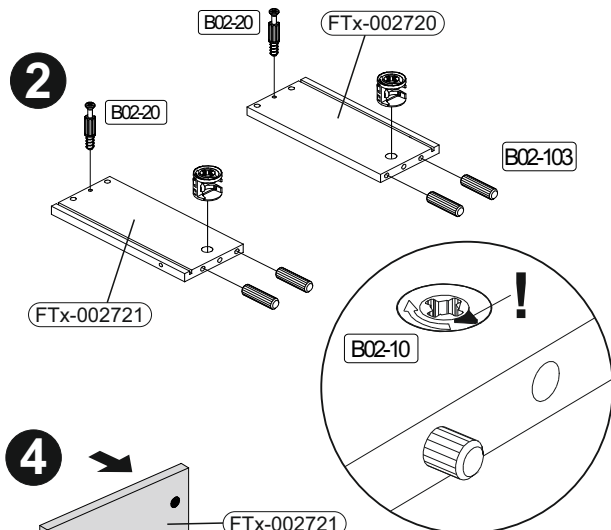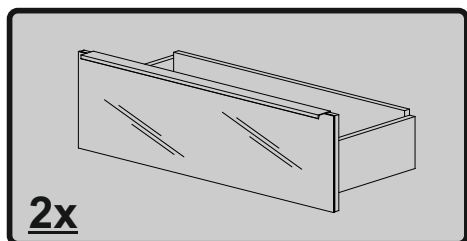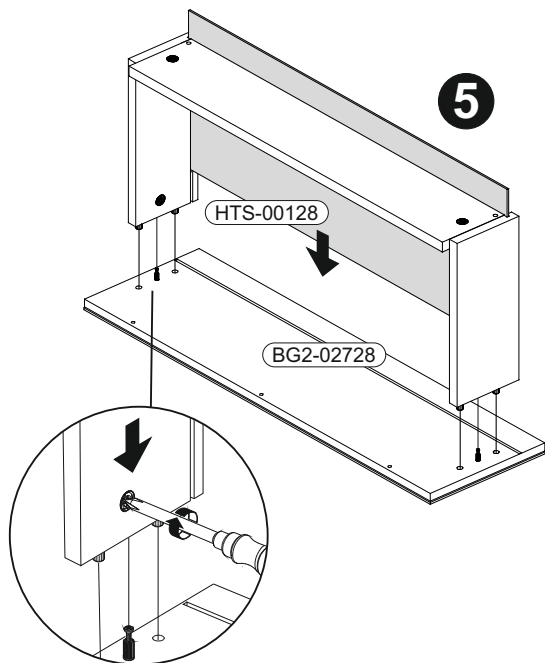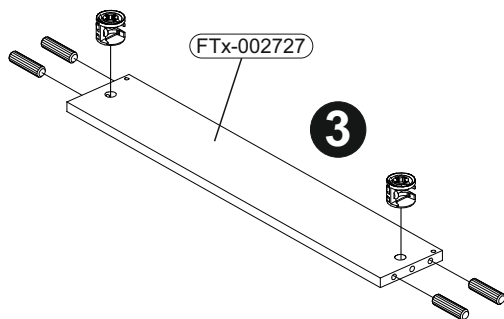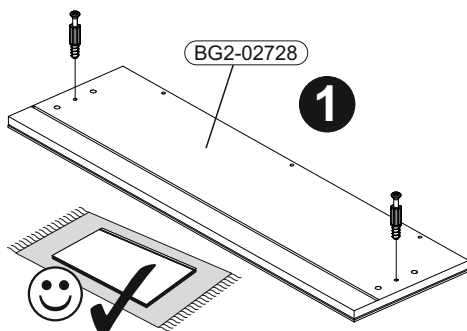

8

	B03-134		B03-135	
	8x		4x	ø10x3mm

